


# 공동현관기 [로비폰] 사용설명서 [MODEL : K6B LP-FB]

※ 본 사용설명서는 자주 사용되는 기능 위주로 작성되었으며, 자세한 사항을 알고자 할 경우 별도의 사용설명서를 참조 바랍니다.

## 제품 구성

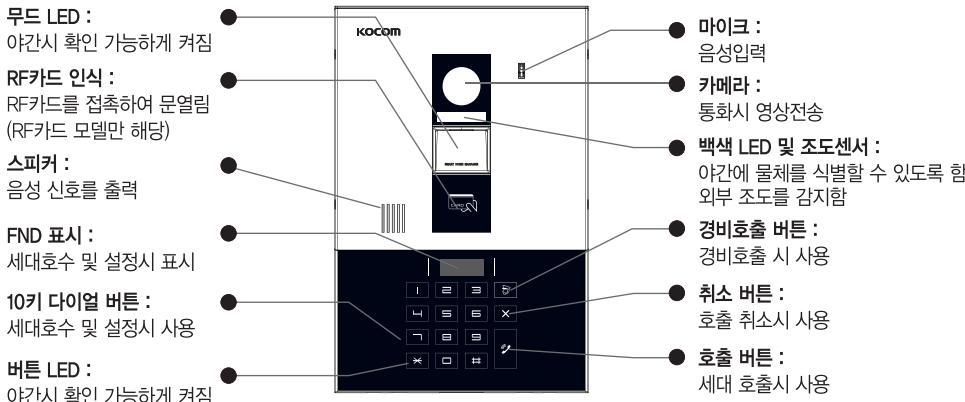

## 세대 호출

세대번호



- ▲ 세대번호(호수)를 입력합니다.
- ▲ 세대 호출 버튼 을 눌러주세요.
- 1001호를 호출한다면, **|** **□** **□** **|** **○** 버튼을 연속으로 누릅니다.  
만약, 세대번호를 잘못 눌렀거나 호출을 취소하려면 **X** 버튼을 사용합니다.

## 경비실 호출

경비실호출 버튼

- 경비실 호출 버튼 을 눌러주세요.
- 경비 호출 버튼 을 누르시면, 지정된 경비실 또는 초소로 호출됩니다.
- 비밀번호를 이용하여 공동현관 개폐시 3회 이상 오류가 발생하면 자동으로 경비를 호출하여 통화가 이루어집니다.

## 공동현관 문열림

- 세대 호출 : 세대와 통화하여 문을 열어달라고 합니다.
- 경비 호출 : 경비실과 통화하여 문을 열어달라고 합니다.
- 세대 비밀번호 사용 : 세대에 설정되어 있는 비밀번호를 이용합니다.

세대번호 # 세대 비밀번호 #

(3회 이상 틀리면 경비실로 호출됩니다.)

※로비폰에 세대 비밀번호 사용으로 설정되어 있어야 사용할 수 있습니다.

- RF-CARD 사용 : 등록된 카드를 기기에 근접하면 문이 열립니다.

(K6B LP-FB 모델에 한정된 기능입니다.)

- 공용 비밀번호 사용 : 로비폰에 설정되어 있는 공용 비밀번호를 이용합니다.

(K6B LP-FB 모델에 한정된 기능입니다.)

# 공용 비밀번호 #

※로비폰에 공용 비밀번호 사용으로 설정되어 있어야 사용할 수 있습니다.

- 경비실 비밀번호 사용 : 경비실에 설정되어 있는 경비실 비밀번호를 이용합니다.

(K6B LP-FB 모델에 한정된 기능입니다.)

경비실 번호 # 경비 비밀번호 #

(3회 이상 틀리면 경비실로 호출됩니다.)

## 주의사항

- 본 기기는 여러 사람이 공용으로 사용하는 제품이므로 소중히 사용해 주세요.
- 본 기기는 전자제품이므로 물청소를 삼가해 주시길 바랍니다.
- 본 기기는 충격을 받으면 파손이 되어 누전이 되거나 동작을 하지 않을 수 있습니다.
- 절대로 분해하지 마세요.
- 화기를 가까이하면 케이스가 변형되거나 파손될 수 있습니다.
- 날카로운 물건으로 제품에 충격을 주지 마세요.
- 기기 전면에 스티커나 이물질을 붙이면 동작에 방해를 받을 수 있으니 삼가해 주시길 바랍니다.

## 세대 비밀번호 설정

※ 세대와 통화상태 일 때만 가능합니다.

세대를 호출하여 통화를 유지하고 있는 상태에서



> (1초간 대기) > (비밀번호 4자리 입력) > #

- 1001호의 입/출입 비밀번호를 바꾸시려면,  
**|** **□** **□** **|** **○** 버튼을 연속으로 눌러 세대를 호출하여 통화가 이루어지면, **#** **#** **□** **□** **#** 버튼을 누르고 원하는 비밀번호 4자리를 입력한 후, **#** 버튼을 누르면 비밀번호 설정은 완료되고 통화를 끊으시면 됩니다.

## 입주시 주의사항

홈오토 및 비디오폰을 탈/부착 하실 경우 당사 고객지원팀으로 문의 후 탈/부착 하시기 바라며 당사에 문의 없이 제품을 탈/부착 하거나 인테리어/도배 작업으로 인하여 발생한 하자에 대해서는 출장 수리비가 청구되오니 인테리어/도배 작업자 혹은 입주민께서는 유념하시기 바랍니다.

## 공동현관 / 도어락 출입시 주의사항

일부 스마트폰 유심카드 및 교통카드(교통카드 포함 신용카드)의 고유번호 ID가 중복되기 때문에 이를 로비폰이나 도어락에 출입카드로 사용할 시 보안상의 문제가 발생될 수 있습니다.

스마트폰, 교통카드 등을 출입용으로 등록·사용하지 마시고 반드시 코콤 전용 RF카드 또는 태그 키를 사용하시기 바랍니다. 스마트폰, 교통카드 등을 공동현관기(로비폰) 또는 디지털 도어락에 등록을 할 때 사용중인 경우에는 반드시 등록을 해지하여 주시기 바랍니다. 스마트폰, 교통카드 등을 등록 해지하는 방법 및 RF전용 카드 재발행이 필요하신 경우에는 아파트 관리사무소나 코콤 A/S센터(전국 1577-0051)로 문의하시기 바랍니다.