

Smart Kitchen TV

사용설명서



TFT LCD 10.2" AVK-810

Smart Kitchen TV 란?



TV 자동 선국 & Stereo FM 라디오 청취

LCD 화각을 조절하여 보고싶은 곳에서 TV 시청을 할 수 있고 FM라디오를 청취할 수 있습니다.



영상 및 통화 기능

전화 수신 및 메시지 녹음/재생, 세대, 공동현관, 현관, 경비실 통화 및 문열림을 할 수 있습니다.



시큐리티 기능

비상상황 발생 시 공용부 모니터링을 할 수 있습니다.



요리백과(Option)

조리법/식별/상황별/계절별 메뉴의 조리법이 있어 화면을 보면서 요리할 수 있습니다.



돌비 디지털 음향모드

돌비 디지털 음향모드로 음악/영화/스포츠/게임 등을 선명한 음향으로 즐기실 수 있습니다.



편리기능

자막방송을 지원하여 청각 장애인도 편리하게 TV를 시청할 수 있으며, 비디오, 음악, 갤러리 등을 즐기실 수 있습니다.



리모컨 기능

버튼을 터치하지 않고 리모컨으로 간편하게 원하는 동작을 실행할 수 있습니다.

목 차

1장 사용하기전에	02
안전을 위한 주의사항	03
제품의 구성 및 사양	05
각 부분의 명칭 및 기능	06
제품 설치 및 연결하기	09
2장 기본기능에 대하여	10
메인화면	10
3장 사용방법에 대하여	12
TV	12
FM 라디오	16
음성메모	17
음악	18
갤러리	19
비디오	20
요리백과(Option)	21
H/A기능(연동시)	22
4장 환경설정에 대하여	24
5장 Smart kitchen TV 펌웨어 업그레이드 방법	25
6장 고장진단 시 확인사항	26
제품보증서	29

당사 제품을 구입하여 주셔서 감사드립니다.

앞으로도 최고의 제품으로 고객 분들의 성원에 보답 하도록 노력하는 기업이 되겠습니다.

본 제품은 당사에서 개발, 생산한 주방TV로 생활의 편리함과 안전함을 위한 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 사용설명서를 읽으시고, 사용 방법을 이해하신 후 사용하시기 바랍니다.

사용하시기 전에

본 제품을 사용하기 전에 먼저 [주의사항]을 숙지하시고 제품의 올바른 관리 및 사용으로 위험이나 물적손해를 사전에 방지할 수 있도록 해 주십시오.

주의

- 제품 설치 후 반드시 정상 작동 여부를 확인하시고 제품보증서(사용설명서에 포함됨)의 내용을 구입 대리점 또는 설치기사로부터 기재 받으신 후 보관하십시오.
(제품보증서 항목의 미기재 또는 미보관 시 A/S가 유상으로 처리될 수 있습니다.)
- 아래의 내용에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
 - 사용설명서에 준하는 사용 또는 사용상 주의사항을 이행하지 않은 경우
 - 당사 서비스센터 또는 지정된 기사가 아닌 제 3자가 제품을 수리, 개조로 인한 고장 및 사고
 - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장발생 시
- 사용설명서는 잘 보관하시기 바랍니다.

고장발생 시 주의사항

- 제품에 이상이 발생하였을 경우에는 임의로 판단하여 제품을 분해하지 마시기 바랍니다. 제품에 추가적인 결함 및 사고의 위험이 발생할 수 있습니다.
- A/S를 문의하시기 전에 사용설명서를 참고하여 확인·조치해 보시고 문제가 해결되지 않을 경우 본사 및 고객 서비스센터로 연락 주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.
- ※ A/S를 문의하시기 전에 [26page]를 참고해 주세요!

안전을 위한 주의사항

안전 지시사항과 표기



경고

본 표시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 안전이나 재산상의 손해가 발생할 수 있으니 반드시 지켜주시기 바랍니다.



주의


본 표시사항을 지키지 않았을 경우, 제품의 손상이나 수명 단축 등의 피해가 있을 수 있으니 반드시 지켜주시기 바랍니다.



참고

참고할 내용
본문 내용에 대한 부가적인 정보를 제공합니다.

설치시 주의사항

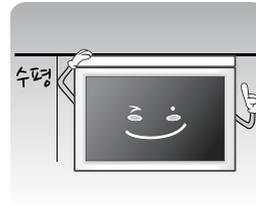

설치하는 위치의 바닥면은 평평해야 합니다. 그렇지 않은 경우 흔들리거나 불안정하게 설치됩니다.

설치하는 장소의 바닥에 이물질 여부를 확인하시고 깨끗하게 청소 후 수평을 맞추어 주십시오. 흔들리거나 떨어질 위험이 있습니다.



전기공사는 관련 법령규정에 따라 반드시 유자격자에게 맡겨 주십시오.

본 제품은 110~220V 혼용 제품입니다.

점속과 고정이 불안정할 경우 감전 및 화재의 위험이 있습니다.


안전을 위한 주의사항

사용시 주의사항




제품 이물 및 먼지 제거 시 외관을 물이나 알코올, 벤젠, 시너 등 화학용액으로 닦지 마시고
마른 헝겊으로 닦아 주십시오.

제품의 색이 탈색될 수 있습니다. 젖은 헝겊으로 닦으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.

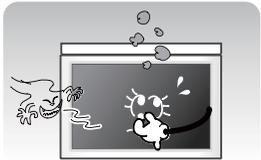


제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면
즉시 전원코드를 분리하시고 당사 서비스센터로
연락하십시오.

제품 고장 및 화재의 위험이 있습니다.

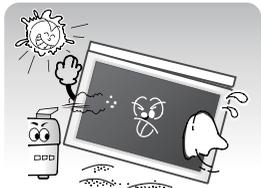

열이나 습기가 많은 곳, 직사광선이 직접 들어오는
곳에 제품의 설치를 삼가하여 주시기 바랍니다.

기기를 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방지 시키지 말고,
꽃병처럼 물이 들어 있는 것을 기기 위에 올려
놓아서는 안됩니다.

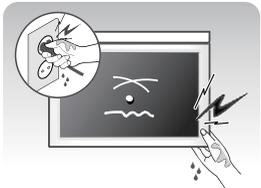

전원코드나 제품을 젖은 손으로 만지면 감전될
우려가 있으니 주의하시고, 전원코드를 뽑을 시에는
안전하게 플러그를 잡고 빼 주시기 바랍니다.

주전원 소켓-아웃렛에 보호 접지가 연결되어야 합니다.




사용 설명서는 잘 보관하시고, 이사하시는 경우에는
새 입주자에게 전달해 주시기 바랍니다.

제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
제품 고장 및 작동불량의 원인이 될 수 있습니다.

제품의 구성품 및 사양

제품 구성품

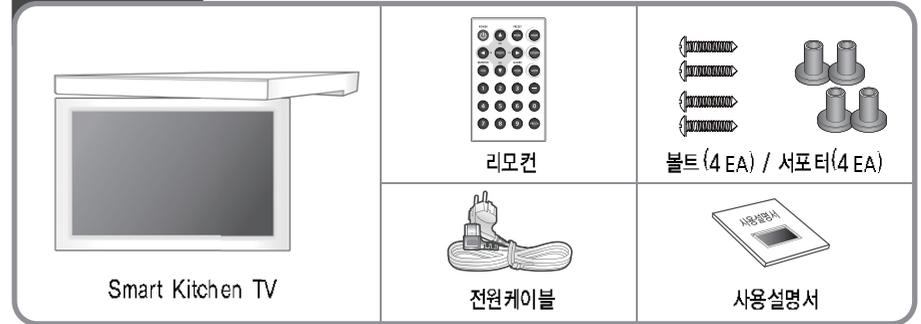

* 구성품이 모두 갖추어져 있는지 확인해 주십시오.

제품 사양

구분	10.2" TFT LCD			
규격	LCD를 세웠을 때	270(W)x189(H)x275(D)mm	LCD	260(W)x165(H)x22.8(D)mm
	LCD를 접었을 때	270(W)x39.4(H)x275(D)mm		
해상도	800 x 480 WVGA			
스피커출력	2W x 2(스피커 2개 내장)			
소비전력	15W			
사용전원	AC 110~220V, 50/60Hz			
언어	Korean			
TV 수신채널	일반방송 : 2~69채널 / 유선방송 : 1~25채널			
LCD 시야각	수평각 : 좌65°, 우65° / 수직각 : 상65°, 하45°			
TV	디지털, 아날로그 TV / 채널 선택 기능			
홈토기능(옵션)	문열림 기능 / 경비실 통화 / 비상(Optional)			
전화기능	수신 기능(스피커폰)			
Radio 수신채널	87.5MHz~108MHz			
Radio	FM 라디오 / 주파수 선택 기능			
동작온도	0~60°C			
기타	리모콘 기능			


* 제품사양은 성능 개선을 위하여 변경될 수 있습니다.

각 부분의 명칭 및 기능

전원 스위치 (본체 뒷면부)



전원 ON/OFF 스위치

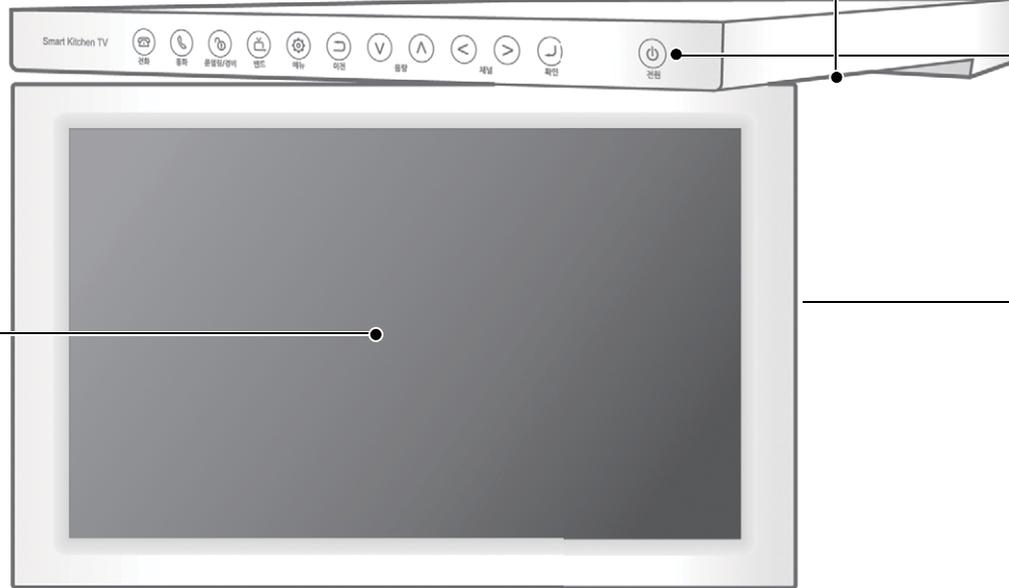


전원 버튼 / 기능 버튼

LCD 화면

메뉴 화면 표시

USB 연결단자 (LCD 뒷면부)

이동식 USB 메모리를 연결하여 사용

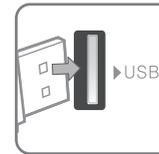


※ USB 메모리의 미디어 파일이 많을수록 초기 미디어 검색 시간이 오래 걸립니다. 또한 USB 메모리가 꽂아져 있는 상태가거나 재생되지 않는 포맷의 파일이 들어가 있을 경우 ERROR가 발생할 수 있습니다.

TEL

전화 연결 단자를 연결 시킬 때 사용

AC IN

전원코드를 연결 (110~220V 호환)

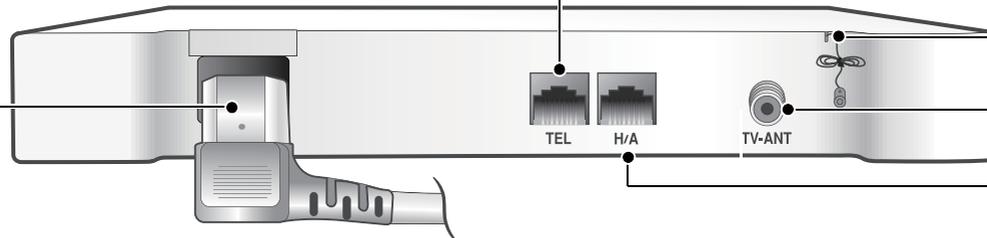

FM라디오 선안테나

TV 안테나 연결단자

H/A(연동시)

세대기기와 통신단자를 연결 시킬 때 사용

※ 본 제품은 특별한 키 동작이 없을 경우 일장시간 0 후어는 전원 대기 모드 상태로 들어가며, 전원 대기 모드에서


Ⓜ 전원 버튼을 터치 했을 경우 일정시간 후에 동작합니다.

※ 본 제품의 외형 및 기능은 제조사의 사정으로 변경될 수 있습니다.




이 제품은 Dolby Laboratories의 허가를 받아 제조되었습니다. 더불어, "Dolby" 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.

리모컨 명칭 및 기능

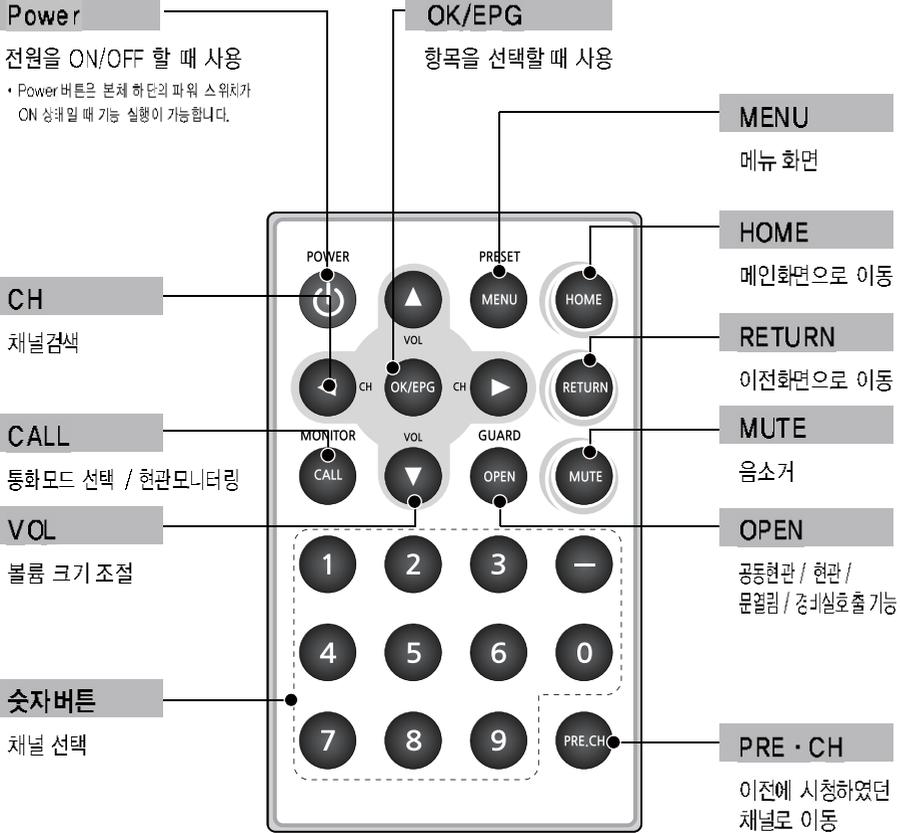

제품 설치 및 연결하기

제품 설치 방법

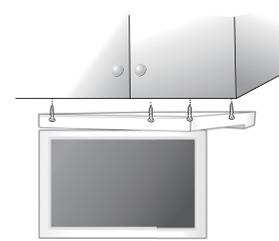


주방 수납장 하단부에 고정 볼트로 안전하게 고정시킵니다.

제품의 볼트 고정이 잘못 되어 낙하 될 위험이 있으므로 흔들림 없이 설치가 되었는지 재차 확인 바랍니다.

경고 본 표시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 안전이나 재산상의 손해가 발생할 수 있사오니 반드시 지켜주시기 바랍니다.

제품 뒷면 전화, H/A, 안테나(TV, 라디오) 연결하기

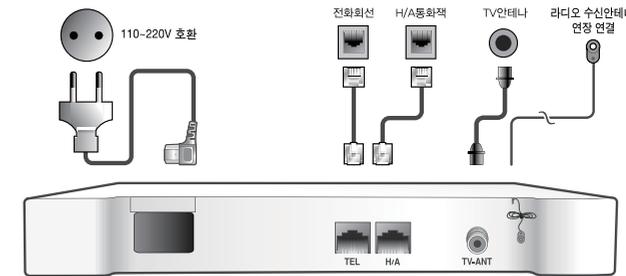

- 안테나, 잭 연결 방법을 잘 읽어 보신 후 동작해 보면 보다 쉽게 이용하실 수 있습니다.
- 본 제품은 안테나를 연결하지 않으면 TV 방송수신이 불가능하므로 반드시 안테나를 연결해 주세요.
- 본 제품은 인터넷 전화 기능을 지원하지 않습니다.



참고

메인화면



버튼	내용	
	환경설정	주빙TV의 환경설정을 할 수 있습니다.
	TV	디지털, 아날로그 방송을 시청할 수 있습니다.
	라디오	FM라디오 방송을 청취할 수 있습니다.
	음성메모	간단한 음성 메모 및 녹음된 음성메모를 재생할 수 있습니다.
	요리백과	다양한 요리방법이 설명되어 있습니다.(Option)
	음악	음악을 재생할 수 있습니다.(USB 메모리 연결 시)
	갤러리	그림파일을 재생할 수 있습니다.(USB 메모리 연결 시)
	비디오	영화, 드라마 등 다양한 동영상을 재생할 수 있습니다.(USB 메모리 연결 시)



참고

● 기간통신사업자 제품에 따라 아이콘이 변경될 수 있습니다.

USB 안전하게 제거하기

1 환경 설정 선택

메인화면에서 **환경 설정**을 선택한 후 **확인** 버튼을 누릅니다.

2 USB 안전제거

환경 설정 메뉴 중 **USB 안전제거**를 선택하여 **확인** 버튼을 누르면 안전제거 화면이 보입니다.

확인 버튼을 다시 누르면 USB가 안전제거됩니다.



● USB 강제 제거 시 USB 메모리 또는 본체에 심각한 영향을 줄 수 도 있습니다.



시계표시

1 시계표시 화면

메인화면에서 어떠한 동작도 입력 받지 않고 30초가 경과하면 시계가 표시됩니다.



2 시계표시 후 메인으로 돌아가기

시계표시 후 리모컨의 버튼(전원 버튼 제외)을 아무거나 누르면 메인 화면으로 표시됩니다.



참고

● 아무런 동작없이 30초가 경과하면 시계모드로 변경됩니다. 시계모드를 종료하고 싶으시면 버튼을 터치하면 종료됩니다.

TV

- 방송사 사정 및 안테나 상태에 따라 방송 수신 및 정보표시가 원활하지 않거나 불가능 할 수 있습니다.

TV 실행하기


1 TV 선택

메인화면에서 상하/좌우 방향키를 이용해 TV메뉴를 선택하고 **↵** 확인 버튼을 누릅니다.



2 TV 채널 변경

채널 버튼을 눌러 보시고 싶은 채널에 고정시킵니다.

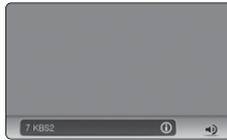

세트 버튼	내용	
⏪	이전	TV를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
⊙	메뉴	TV환경을 설정할 수 있습니다.
⏩	이전채널	이전 채널을 선택합니다.
⏭	다음채널	다음 채널을 선택합니다.
↵	확인	시청중인 방송의 정보를 표시 하거나 설정 메뉴의 항목을 선택합니다.
⏮/⏭	음량	음량 조절을 할 수 있습니다.


방송정보 모드

1 방송정보 보기

⊙ 메뉴 버튼을 누른 후 상하/좌우 방향키를 눌러 방송정보로 이동합니다.

2 프로그램 정보

현재 시청중인 채널의 프로그램 정보를 확인할 수 있습니다.

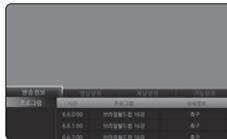

영상설정 모드

1 화면모드 선택

⊙ 메뉴 버튼을 누른 후 상하/좌우 방향키를 눌러 영상설정으로 이동합니다.
화면의 밝기, 명암, 색상을 변경할 수 있습니다.



2 화면비율 선택

영상설정 모드에서 화면비율을 선택하여 화면을 자동, 풀스크린, 와이드를 선택하여 볼 수 있습니다.



채널설정 모드

1 입력선택

⊙ 메뉴버튼을 누른 후 상하/좌우 방향키를 눌러 채널설정으로 이동합니다.
입력선택을 선택하여 공중파/케이블 중 선택 입력합니다.



2 자동 채널 선국

자동 채널 선국 모드를 선택하고 **↵** 확인 버튼을 누르면 채널검색이 선택되면서 채널 업데이트가 시작됩니다. 채널 업데이트가 완료되면 TV 영상이 보입니다.



TV



참고

- “채널 업데이트가 완료되었습니다.” 창이 보이면 창을 닫고, 시청하고자 하는 채널을 선택하여 시청하시면 됩니다.

3 채널편집

채널설정 모드에서 채널편집을 선택하면 채널 선국시 채널편집에서 기억으로 설정된 채널만 시청이 가능합니다.



4 수신감도

채널설정 모드에서 수신감도를 선택하면 현재 방송 수신감도를 확인할 수 있습니다.



기능설정 모드

1 메뉴투명도

메뉴 버튼을 누른 후 상하/좌우 방향키를 눌러 기능설정으로 이동합니다.
메뉴투명도를 선택하여 투명도를 선택 입력합니다.



2 자막설정

기능설정 모드에서 자막설정을 선택하여 자막 설정/해제를 선택합니다. 설정을 선택하면 자막이 제공됩니다.



3 초기화

기능설정 모드에서 초기화를 선택하면 설정된 기본값을 초기화할 수 있습니다.



참고

- 메뉴 초기화 : 메인 메뉴에서 설정된 모든 값들이 기본값으로 초기화 됩니다.
- 채널 초기화 : 탐색된 모든 채널이 기본값으로 초기화됩니다.

TV 기능


1 TV SETTING

우측상단의 설정 아이콘을 누르면 TV 설정 화면이 나옵니다.



버튼		
CH ADD	CH ADD	현재 CH을 채널 편집에서 기억합니다.
CH ERASE	CH ERASE	현재 CH을 채널 편집에서 해제합니다.
MAIN SET	MAIN SET	DTV Main Menu로 이동합니다.

- BRIGHT/CONTRAST/COLOR : 밝기, 명암, 색상을 조절합니다. (0~40)단계



참고

- 아날로그 TV 시청 시 방송 정보는 볼 수 없습니다.
- 아날로그 TV 화면 비율은 풀 스크린 형태만 제공됩니다.

FM 라디오

FM 라디오 실행하기

1 FM 라디오 아이콘 선택

메인화면에서 **FM 라디오**를 선택하고
 **확인** 버튼을 누르면 FM 라디오가 실행됩니다.



2 수동/자동 채널 검색

라디오 모드에서 채널 (</>) 버튼을 선택하여 좌/우 방향키를 짧게 누르면 1단계씩 감소 또는 증가하여 원하는 방송을 청취할 수 있고, 좌/우 방향키를 길게 누르면 라디오 채널이 자동 탐색됩니다.



3 채널 리스트 선택

라디오 모드에서  **확인** 버튼을 누르면 채널 리스트가 표시되고  **이전** 버튼을 누르면 사라집니다.



● 상/하 방향키를 이용하여 채널 리스트 상단의 검색을 선택하고  **확인** 버튼을 누르면 총칭 가능한 주파수 채널이 리스트에 등록됩니다.

4 라디오 설정

라디오 모드에서  **메뉴** 버튼을 누르면 라디오의 환경 설정을 변경할 수 있는 설정 팝업이 표시됩니다. 라디오 설정에서는 지역 설정, 스테레오 설정, 채널 설정을 할 수 있습니다.



버튼	내용	
	이 전	FM 라디오를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
	확 인	채널 리스트 창을 볼 수 있습니다. FM 라디오 채널의 자동탐색 및 초기화를 할 수 있으며, 리스트에 있는 방송을 선국할 수 있습니다.
	채널탐색	좌/우 방향키를 짧게 누르면 1단계씩 다음채널로 이동합니다. 좌/우 방향키를 길게 누르면 자동으로 채널이 탐색됩니다.
	메 뉴	Radio 환경을 설정을 할 수 있습니다.
	음 량	음량 조절을 할 수 있습니다.

음성메모

음성메모 실행하기

1 음성메모 선택

메인화면에서 **음성메모**를 선택하고
 **확인** 버튼을 누르면 음성메모 화면이 나타납니다.




음성메모 선택

녹음 선택 후  확인 버튼 누름

2 음성메모 재생

좌/우 방향키로 녹음 아이콘을 선택하여
 **확인** 버튼을 누르면 음성녹음을 시작합니다.

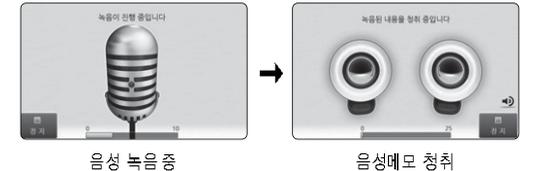

음성 녹음 중

음성메모 청취

음성녹음이 끝나면  **확인** 버튼을 누른다음 **재생** 아이콘을 선택하여

 **확인** 버튼을 누르면 음성메모를 확인할 수 있습니다.

버튼	내용	
	이 전	음성메모를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
	녹 음	음성 녹음을 시작합니다.
	재 생	녹음된 음성을 재생합니다.
	정 지	녹음 중이면 녹음을 정지합니다. 재생 중이면 재생을 정지합니다.
	음 량	음량 조절을 할 수 있습니다.



주의

- 녹음 동작 시 본체 하단의 전원 스위치를 OFF하지 마시기 바랍니다. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 최초 녹음 내용이 없을 시 재생 아이콘이 보이지 않습니다.

음악

음악 실행하기 - USB 메모리가 삽입 된 상태에서 음악기능 실행이 가능합니다.

1 음악 메뉴 실행하기

메인화면에서 음악 아이콘을 선택하고
 확인 버튼을 누릅니다.
 음악을 저장해 놓은 폴더 리스트 창이
 나오면 듣고자 하는 폴더를 선택합니다.



2 음악 재생하기

상하/좌우 방향키를 이용해 청취하고자 하는 곡을 선택하여
 확인 버튼을 누르면 음악이 재생됩니다.



참고

- 오디오 재생은 MP3, AC3, WAV 파일이 지원합니다.


버튼		내용
	이 전	음악을 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
	채 널	채널 버튼을 짧게 누르면 이전/다음 음악을 재생합니다. 채널 버튼을 길게 누르고 있으면 고속 전/후진합니다.
	확 인	재생 또는 일시 정지할 수 있습니다.
	메 뉴	음악 환경 설정을 할 수 있습니다.
	음 량	음량 조절을 할 수 있습니다.

갤러리

갤러리 실행하기 - USB 메모리가 삽입 된 상태에서 갤러리기능 실행이 가능합니다.

1 갤러리

메인화면에서 갤러리 아이콘을 선택하고
 확인 버튼을 누르면 갤러리 폴더
 리스트 화면이 보입니다.

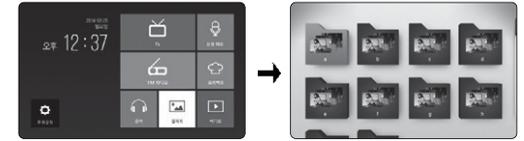

갤러리 선택

폴더 리스트

2 갤러리 보기

보고 싶은 폴더를 선택하여
 확인 버튼을 누른 후 상하/좌우 방향키를 누르면
 사진을 1장씩 재생할 수 있습니다.

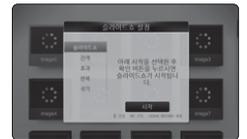


사진 리스트

전처 화면 재생

3 슬라이드쇼 환경설정

 메뉴 버튼을 누르면 슬라이드쇼 설정 창이 나옵니다.
 간격, 효과, 반복, 섞기를 설정하고 슬라이드쇼를 시작할 수 있습니다.
 예) 설정간격을 3초 선택 → 효과1 선택 → 확인을 누르면 슬라이드쇼가 재생됩니다.



간 격	슬라이드쇼의 다음사진을 보여줄 시간을 설정합니다.(3, 5, 10초)
효 과	슬라이드쇼의 화면 전환효과를 설정합니다.(효과 1, 효과 2, 효과 3)
반 복	그림파일을 반복해서 슬라이드쇼를 할 것인지 여부를 설정합니다.
섞 기	슬라이드쇼를 보여줄 때 그림을 순차로 보일지 무작위로 보일지 설정합니다.

버튼		내용
	이 전	갤러리를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
	메 뉴	갤러리 환경을 설정할 수 있습니다
	이전/다음	이전 항목 또는 다음 그림을 표시합니다.



참고

- 갤러리 보기 지원은 jpg, bmp, png를 지원합니다. 지원 가능한 최대 해상도는 4096 x 4096 입니다. 갤러리 파일 상태에 따라 화면 재생 속도가 늦어질 수 있습니다.


비디오

※ 비디오 지원가능 파일명 : avi, flv, 3gp, mov, asf(일부 파일은 재생에 문제가 있을 수 있습니다.)

비디오 실행하기 - USB 메모리가 삽입 된 상태에서 비디오기능 실행이 가능합니다.

1 비디오 선택

메인화면에서 비디오 아이콘을 선택하고 **확인** 버튼을 누르면 비디오 파일 리스트 화면이 보입니다.

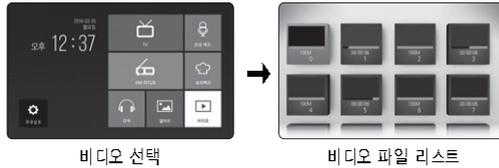


비디오 선택

비디오 파일 리스트

2 비디오 재생

보고싶은 비디오 파일을 선택하고 **확인** 버튼을 누르면 동영상 재생이 시작됩니다.

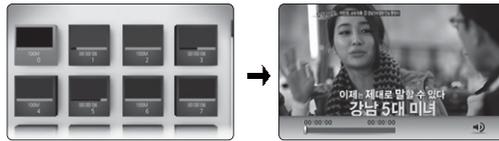

참고

- 비디오 파일 품질/재생 가능 스펙/USB 메모리 여부에 따라 재생이 원활하지 않거나 재생이 어려울 수 있습니다.

버튼	내용	
⏪	이전	비디오를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
⏮/⏭	채널	채널 버튼을 짧게 누르면 이전/다음 동영상을 재생합니다. 채널 버튼을 길게 누르고 있으면 고속 전/후진합니다.
⏹	확인	재생 또는 일시 정지할 수 있습니다.
⚙	메뉴	비디오 환경 설정을 할 수 있습니다.
⏴/⏵	음량	음량 조절을 할 수 있습니다.


요리백과(Option)

요리백과 실행하기

1 요리백과 선택

메인화면에서 요리백과 아이콘을 선택하고 **확인** 버튼을 누르면 오늘의 요리 화면이 나옵니다.

확인 버튼을 한번 더 누르면 목록 화면으로 이동 합니다.

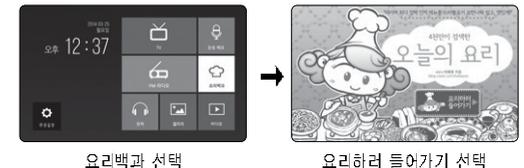


요리백과 선택

요리하러 들어가기 선택

2 조리법/식별/상황별/계절별 메뉴

예) 상하/좌우 방향키를 이용하여 메뉴 청에서 메뉴 선택 ⇨ 조리법 선택 메뉴를 선택 ⇨ 굴국밥을 선택하고 **확인** 버튼을 누르면 요리설명이 나옵니다.

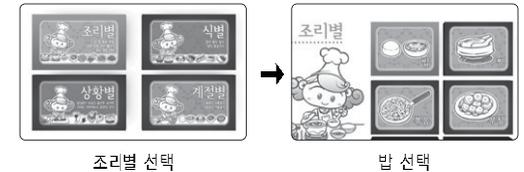

조리법 선택

밥 선택



굴국밥 선택

요리설명

책장 넘기기 효과

버튼	내용	
⏪	이전	요리백과를 종료하고, 메인화면으로 이동합니다.
⏮/⏭	채널	해당 요리 조리법 화면의 이전/다음을 선택합니다.
⏹	확인	선택 항목을 진입할 수 있습니다.

H/A 기능 (연동시)

세대기와 연동하여 현관/로비/경비실/이웃/전화 호출 받기 및 문열림을 할 수 있습니다.

현관/로비/경비실/이웃/전화 호출 받기

1 주방 TV 와 세대 기기 연동

세대기와 연동 시 최대 4개의 호출이 가능합니다. (세대 기기에 따라 다름)

호출 연동은 공동현관(로비), 현관, 경비/이웃, 전화 기능의 통화가 가능합니다.

(단, 통화 순서는 세대기 제조사 별로 달라질 수 있습니다.)

버튼	동작	상시	호출	통화	수신보류
 전화	1) 국선 전화가 오는 경우 수신 및 종료한다.	BLUE	BLUE 점멸	RED	RED 점멸
 통화	1) 호출이 오는 경우 호출을 연결하거나 끊는다. 2) 호출이 없는 경우 현관 모니터링을 요청한다.	BLUE	BLUE 점멸	RED	RED 점멸
 문열림/경비	1) 호출이 오는 경우 현관/공동현관(로비)의 문열림을 요청한다. 2) 호출이 없는 경우 경비실을 호출한다.	BLUE	BLUE 점멸 : 문열림 가능		

호출요청	동작
	현관에서 호출됨을 알립니다.
	공동현관(로비)에서 호출됨을 알립니다.
	경비실에서 호출됨을 알립니다.
	이웃에서 호출됨을 알립니다.
	전화가 수신됨을 알립니다.



참고

● 기간통신사업자 제품에 따라 아이콘이 변경될 수 있습니다.

2 현관/공동현관(로비)

외부 영상 입력이 있는 경우(외부 영상으로 화면 전환)



3 경비실/이웃

외부 영상 입력이 없는 경우(검은색 바탕화면)



4 전화 통화

전화가 왔을 경우  전화 버튼을 터치하면 전화 통화가 됩니다.



- 외부에 호출이 전달되면 화면 좌측 하단에 아이콘이 표시되며, 통화가 연결되지 않은 상태에서는 빨간색으로 점등하고, 통화가 연결되면 빨간색으로 현재 통화 중인 호출을 나타냅니다.
- 동시에 여러 개의 호출이 전달되는 경우 자동으로 설정된 우선 순위 높은 호출로 표기됩니다.
- H/A 연동의 경우 통화 버튼으로 통화를 시작/종료하며, 전화의 경우 전화 버튼으로 통화를 시작/종료합니다.
- H/A 연동(현관/로비/경비/이웃) 통화 중에 국선전화가 수신되는 경우 국선 전화를 우선 통화를 위한다면, 전화 버튼을 누를 경우 자동으로 국선전화가 연결 되고, H/A 연동 통화는 자동으로 통화 보류 상태로 변경됩니다. 반대로 국선 전화통화 중에 H/A 연동에 대한 통화를 원하는 경우 통화 버튼을 누를 경우 자동으로 국선 전화는 보류가 되고 H/A 연동 통화가 가능합니다.
- H/A 연동 통화의 경우 통화 연결 시간이 있기 때문에 국선통화 중에 연결시간이 초과하는 경우 자동으로 연결이 해제됩니다. (국선통화의 경우 연결시간에 제한이 없음)
- LCD가 접힌 상태에서는 통화품질이 저하될 수 있습니다.



참고

환경 설정

Smart Kitchen TV 펌웨어 업그레이드 방법

환경 설정 실행하기


1 환경 설정

환경 설정 아이콘을 선택하고 **확인** 버튼을 누르면 환경설정 화면이 나옵니다.




2 시간 설정

시간 설정을 선택하고 상하/좌우 방향 키를 눌러 년도, 월, 일, 오전·오후, 시·분·초를 설정합니다.

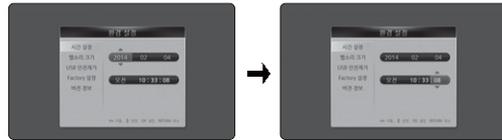


3 벨소리 설정

벨소리 크기를 선택하고 음량 (V/∧) 버튼을 눌러 무음, 1~4단계의 벨소리 크기를 설정합니다.

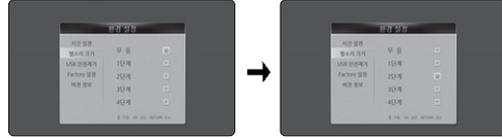


4 USB 안전제거

장치에 USB가 연결된 상태에서 USB 안전제거를 선택하고 **확인** 버튼을 눌러 안전하게 USB를 제거합니다.

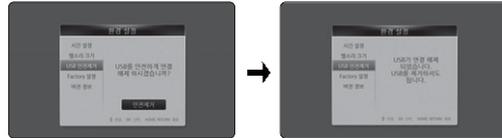

5 Factory 설정

Factory 설정을 선택하고 **확인** 버튼을 눌러 초기화를 설정합니다.

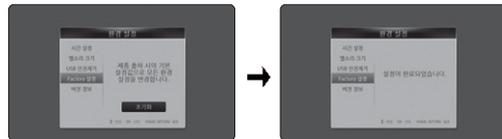

6 버전 정보

버전 정보를 확인할 수 있습니다.



제품의 원활한 동작 및 제조사 사정으로 인한 추가 펌웨어 업그레이드를 진행 시 다음과 같이 진행하시기 바랍니다.

펌웨어 업그레이드 절차

- 1) 아트뷰 홈페이지(www.aview.co.kr)에서 최신 펌웨어 파일의 버전을 확인합니다.
- 2) 설치되어 있는 제품의 환경 설정에서 현재 펌웨어 버전을 확인합니다.
- 3) 확인 후 펌웨어 버전이 구버전일 경우 홈페이지(內) 자료실에서 최신 펌웨어 파일을 다운로드 받습니다.
- 4) 다운로드한 펌웨어 파일을 사용하시는 USB 메모리 루트(제일 상위 경로) 위치에 복사합니다.
- 5) 주방TV 전원이 켜져있는 상태 : 펌웨어 프로그램이 복사되어 있는 USB 메모리를 LCD 옆면부에 위치한 USB 소켓에 삽입합니다.
- 6) USB 메모리 인식 동시에 리부팅이 진행됩니다.

- 주의**
- 주방TV 모델 확인 후 맞는 펌웨어 파일을 다운로드 받아야 합니다.
 - 펌웨어 업그레이드 진행 중 전원을 OFF 시키지 마십시오.
 - 펌웨어 업그레이드 진행 중 USB 메모리를 제거하지 말아야 합니다.

고장진단 시 확인사항

제품의 이상이 발견된 경우 바로 A/S를 신청하시기 보다는 다음과 같은 문제가 있어서 발생한 것은 아닌지 확인해 주시기 바랍니다.

문 제	해 결
전원이 들어오지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> 전원코드가 콘센트에 연결이 잘 되어 있는지 확인해 주세요
소리가 나오지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> 음량이 최소이거나 음소거 상태로 되어있지 않은지 확인한 다음 음량을 조절하여 사용하시기 바랍니다.
리모컨이 안돼요	<ul style="list-style-type: none"> 거리가 너무 먼 경우 가까운 곳에서 조작해 주세요. 리모컨 건전지가 소모되었을 수 있으므로 리모컨의 건전지를 점검해 주시기 바랍니다.
TV화면이 잘 안 나와요	<ul style="list-style-type: none"> 모니터 주변에 강한 자성체가 있는지 살펴 봅니다. 채널이 잘 맞추어져 있는지 확인합니다.
라디오가 나오지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> 음량이 최소이거나 음소거 상태로 되어 있는지 확인 합니다.
TV시청 시 화면의 일부 또는 화면의 자막이 보이지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> 화면 비율을 바꿔 보세요
제품 동작이 정지되었어요	<ul style="list-style-type: none"> 본체 뒷면의 파워 스위치를 OFF 후 ON 합니다.
통화 중 하울링 (삐~하는 소음)이 나오	<ul style="list-style-type: none"> 통화 볼륨이 너무 높지 않은지 확인합니다. 통화 볼륨을 알맞게 조절합니다.

※ 위와 같은 확인·조치에도 문제가 해결되지 않는다면 당사 **고객상담실 : 080-010-7474**로 연락주시면 신속히 방문 후 해결해 드리도록 하겠습니다.

Memo

Memo

Memo

