

제조사명	(주)뉴온
모델명	KDL-P2200SK
주소	경기도 김포시 고촌읍 아라곡로 22
제조국	대한민국
서비스센터	1899-0731

! 안전을 위한 주의 사항



안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 제품을 임의로 분해하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 임의적인 분해시 정상적인 작동이 안될 수 있습니다.
- 제품에 가스라이터 등과 같은 인화성이 강한 물질을 가까이 하지 마십시오. 고장 및 작동불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 물이나 습기가 없는 곳에서 사용하십시오. 제품은 방수 및 방진 구조로 되어 있지 않으므로 부품의 단락 등으로 인한 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 절대로 충격을 가하거나 개조하지 마십시오. 고장 및 작동 불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 직사광선이 강한 장소나 고온의 장소에서 사용을 금합니다. 고장 및 작동불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 비나 눈 등 직접적으로 물이 들어치는 장소에 설치하지 마십시오. 고장 및 작동불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 청소할 때 제품에 직접적으로 물을 뿌리지 마십시오. 제품에 물이 들어갈 경우 고장 및 작동불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 건전지는 반드시 알카라인 건전지를 사용하십시오. 충전식 건전지를 사용하실 경우 제품이 비정상적으로 작동될 수 있습니다.

01 고객지원

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

- 제품이상 발생 시, 설치점이나 본사로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다.
- 단, 보증기간(1년)이 지난 제품이나 소비자의 사용상 부주의로 인한 경우에는 유상 A/S 처리됩니다.
- A/S시 품질보증서가 없는 경우, 유상처리 되오니 반드시 보관하시기 바랍니다.
- 유상수리비는 부품 실비이므로 출장비를 받습니다.
- 본 피해보상 기준은 재정경제부고시 소비자 피해보상규정을 따릅니다.

02 사용시 숙지 사항




- 비밀번호를 처음 등록하거나 일괄삭제하실 경우에 문이 잠길 소리가 있으니 현관문을 반드시 열어놓고 카드를 저장한 상태에서 진행하시기 바랍니다.
- 제품 출하시 비밀번호는 "1234"입니다. 제품설치 후 반드시 비밀번호를 변경해 사용하세요.
- 일반 또는 개별 등록 모드를 변경할 경우 기존에 등록된 정보는 모두 지워지며, 새로 등록하여야 합니다.
- 타인의 비밀번호 입력으로 인한 피해는 본사가 책임지지 않습니다.
- 고객님의 보안을 위하여 반드시 제조사에서 공급하는 전용 카드를 등록 후 사용하시기 바랍니다. 코콤 도어록은 ISO 14443 Type A 규격을 준수하고 코콤으로부터 인증이 완료된 카드 및 키태그에 한해 도어록에 등록하여 사용할 수 있습니다. 제공된 카드키 외에 교통카드, 신용카드(교통카드 가능) 또는 휴대폰 등의 등록 및 사용으로 인한 피해는 책임지지 않습니다.


03 제품명칭 및 구성품

— 제품 명칭

실외측 본체

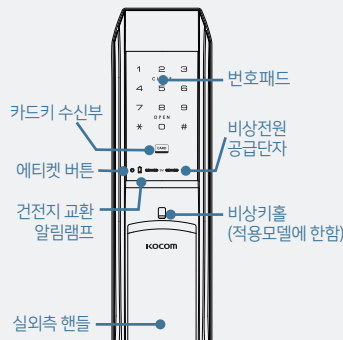

실내측 본체

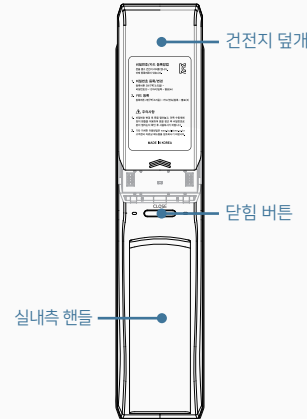

— 구성품



04 사용방법

※ 모든 등록 및 설정은 문이 열려 있는 상태에서만 동작가능

— 모드설정

모드 변경시 설정된 모든 정보를 초기화 합니다.



- ※ 제품 출고시 일반등록 모드로 되어있습니다.
- ※ 비밀번호는 [*]과 [#]버튼을 제외한 4자리에서 12자리까지 지정하시기 바랍니다.

일반등록 모드로 변경

- 1 문이 열린 상태에서 내측 건전지 덮개를 열고 [R] 버튼 누름
- 2 번호패드에 [0], [#], [1] [4], [7]번 버튼 누름
- 3 [#] 버튼을 5초간 길게 누름


개별등록 모드로 변경

- 1 문이 열린 상태에서 내측 건전지 덮개를 열고 [R] 버튼 누름
- 2 번호패드에 [0], [#], [3], [6], [9]번 버튼 누름
- 3 [#] 버튼을 5초간 길게 누름

— 개별 등록

IoT 제품 사용 외에 개별등록을 권장하지 않습니다


비밀번호 등록(20개 등록가능)

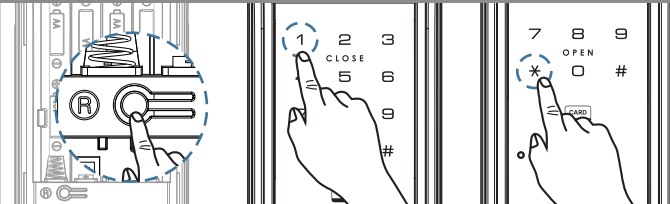

- 1 문이 열린 상태에서 내측 건전지 덮개를 열고 [R] 버튼 누름
- 2 번호패드에 [1]번 버튼을 누르고 **번지(1~20)**를 입력 후 [*] 버튼 누름
- 3 등록할 비밀번호(4~12 자리) 입력 후 [#] 버튼 누르면 등록완료

※ 개별등록 모드에서 비밀번호 1번지는 비밀번호가 '1234'로 되어 있습니다(1번지 비밀번호는 변경은 가능하나 삭제는 불가능합니다). 꼭 변경 후 사용하시기 바랍니다.

카드키 등록(50장 등록가능)

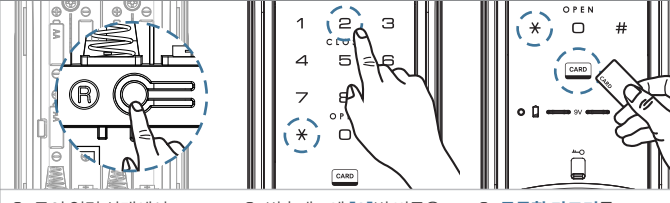

- 1 문이 열린 상태에서 내측 건전지 덮개를 열고 [R] 버튼 누름
- 2 번호패드에 [2]번 버튼을 누르고 **번지(1~50)**입력 후 [*] 버튼 누름
- 3 등록할 카드키를 카드표시부에 접촉 등록완료

※ 개별등록 모드에서 카드 등록시 연속 등록은 불가능 합니다.

— 개별 삭제

비밀번호 삭제

개별 삭제



- 1 문이 열린 상태에서 내측 건전지 덮개를 열고 [R] 버튼 누름
- 2 번호패드에 [0], [1], [*] 버튼을 누른 후 삭제할 **번지(1~20)**를 입력
- 3 [#] 버튼을 5초간 길게 누르면 개별 삭제완료


전체 삭제



- 1 문이 열린 상태에서 내측 건전지 덮개를 열고 [R] 버튼 누름
- 2 번호패드에서 [0], [1]번 버튼 누름
- 3 [#] 버튼을 5초간 길게 누르면 전체 삭제완료


카드키 삭제

개별 삭제

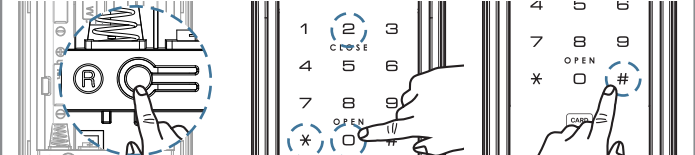

- 1 문이 열린 상태에서 내측 건전지 덮개를 열고 [R] 버튼 누름
- 2 번호패드에 [0], [2], [*] 버튼을 누른 후 삭제할 **번지(1~50)** 입력
- 3 [#] 버튼을 5초간 길게 누르면 개별 삭제완료

전체 삭제

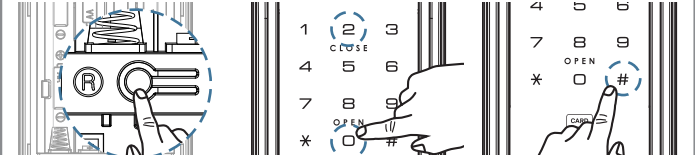

- 1 문이 열린 상태에서 내측 건전지 덮개를 열고 [R] 버튼 누름
- 2 번호패드에 [0], [2]번 버튼 누름
- 3 [#] 버튼을 5초간 길게 누르면 전체 삭제완료

! 주의 비상대비 수동개폐장치 사용법을 숙지하여야함

본 설명서에 사용된 제품 이미지는 설명을 위한 참고용이며 제품의 성능과 디자인은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
1. 정격 전압: DC6V
2. 전지실내부의 건전지 삽입방향 및 극성표시와 함께 역삽입시 누액이나 파열이 발생 할 수 있으므로 주의
3. 건전지의 수명이 끝난 경우 동시에 모든 전지를 교체하고 사용하지 않은 전지와 사용 중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 말 것
4. 센서동작 온도표시: 60℃(±10℃)

