

※본 사용설명서는 자주 사용되는 기능 위주로 작성되었으며, 자세한 사항을 알고자 할 경우 별도의 사용설명서를 참조 바랍니다.

제품 구성



- ① 시스템 카메라
- ② 백색 LED : 야간에 물체를 식별할 수 있도록 함
- ③ 조도센서 : 외부 밝기를 감지함
- ④ 마이크
- ⑤ 얼굴 인식 카메라
- ⑥ 키 패드 및 LED
- ⑦ 근접센서 : 물체의 근접 거리를 측정
- ⑧ RF CARD 인식 : 등록된 RF카드를 근접시켜 문을 엮
- ⑨ 스피커

주의 사항

1. 본 기기는 여러 사람이 공용으로 사용하는 제품으므로 소중히 사용해 주세요.
2. 본 기기는 전자제품이므로 물청소를 삼가 주시길 바랍니다.
3. 본 기기는 충격을 받으면 파손이 되어 누전이 되거나 동작을 하지 않을 수 있습니다.
4. 절대로 분해하지 마세요.
5. 화기를 가까이하면 케이스가 변형되거나 파손될 수 있습니다.
6. 날카로운 물건으로 제품에 충격을 주지 마세요.
7. 기기 전면에 스티커나 이물질이 붙이면 동작에 방해받을 수 있으니 삼가 주시길 바랍니다.

세대 호출

세대번호



▲ 세대번호(호수)를 입력합니다.

▲ 세대 호출 키 을 눌러주세요.

- 1001호를 호출한다면, 키를 연속으로 누릅니다.
만약, 세대번호를 잘못 눌렀거나 호출을 취소하려면 키를 사용합니다.

경비실 호출



◀ 경비실 호출 키 을 눌러주세요.

- 경비 호출 키 을 누르면, 지정된 경비실 또는 초소로 호출됩니다.
- 비밀번호를 이용하여 공동현관 개폐시 3회 이상 오류가 발생하면 자동으로 경비실 또는 초소를 호출하여 통화가 이루어집니다.

세대 비밀번호 설정

※세대와 통화상태 일 때만 가능합니다.

세대를 호출하여 통화를 유지하고 있는 상태에서



• 1001호의 입/출입 비밀번호를 바꾸시려면,

- 버튼을 연속으로 눌러 세대를 호출하여 통화가 이루어지면, 버튼을 누르고 원하는 비밀번호 4자리를 입력한 후, 버튼을 누르면 비밀번호 설정은 완료되고, 통화를 종료합니다.

입주 시 주의사항

로비폰을 탈/부착하실 경우 당사 고객센터지원팀으로 문의 후 탈/부착하시기 바라며 당사에 문의 없이 제품을 탈/부착함으로써 인하여 발생한 하자에 대해서는 출장 수리비가 청구되오니 작업자 혹은 입주민께서는 유념하시기 바랍니다.

공동현관 문열림

- 얼굴 인식 : 등록된 얼굴 인식 후 자동으로 문이 열립니다.
- 세대 호출 : 세대와 통화하여 문을 열어달라고 합니다.
- 경비 호출 : 경비실과 통화하여 문을 열어달라고 합니다.
- 세대 비밀번호 사용 : 세대에 설정되어 있는 비밀번호를 이용합니다.

세대번호 ▶ **비밀번호 입력** ▶ 세대 비밀번호 (4자리)

(3회 이상 틀리면 경비실로 호출됩니다.)

※로비폰에 세대 비밀번호 사용으로 설정되어 있어야 사용할 수 있습니다.

- RF-CARD 사용 : 등록된 카드를 기기에 근접하면 문이 열립니다.
- 공용 비밀번호 사용 : 로비폰에 설정되어 있는 공용 비밀번호를 이용합니다.

공용 비밀번호 입력 ▶ 공용 비밀번호 (4자리)

※로비폰에 공용 비밀번호 사용으로 설정되어 있어야 사용할 수 있습니다.

- 경비실 비밀번호 사용 : 경비실에 설정되어 있는 경비실 비밀번호를 이용합니다.

경비실 번호 ▶ **비밀번호 입력** ▶ 경비 비밀번호 (4자리)

(3회 이상 틀리면 경비실로 호출됩니다.)

공동현관 / 도어락 출입 시 주의사항

일부 스마트폰 유심카드 및 교통카드(교통카드 포함 신용카드)의 고유번호 ID가 중복되기 때문에 이를 로비폰이나 도어락에 출입카드로 사용할 시 보안상의 문제가 발생할 수 있습니다.

스마트폰, 교통카드 등을 출입용으로 등록·사용하지 마시고 반드시 코콤 전용 RF 카드 또는 태그 키를 사용하시기 바랍니다.

스마트폰, 교통카드 등을 공동현관기(로비폰) 또는 디지털 도어락에 등록을 할 때 사용 중인 경우에는 반드시 등록을 해지하여 주시기 바랍니다.

스마트폰, 교통카드 등을 등록 해지하는 방법 및 RF 전용 카드 재발행이 필요하신 경우에는 아파트 관리사무소나 코콤 A/S센터(전국 1577-0051)로 문의하시기 바랍니다.

얼굴 등록 설정 방법

01



얼굴 정보를 등록할 입주민을 로비폰 화면상에 얼굴이 잘 보이도록 위치시킵니다.

02



세대번호를 누르고 [화음] 버튼을 누릅니다.

03



대기기 비밀번호로 등록 시:

세대 비밀번호 4자리를 입력합니다.

RF카드로 등록 시:

등록되어 있는 RF카드를 접촉 합니다.

04

얼굴을 화면 중앙에 위치한 후 '경비'버튼을 누르면 저장합니다.




세대 얼굴등록 시 :

정면을 응시한 후 [화음] 버튼을 누릅니다.

※ 동/호수 옆 등록된 얼굴 수가 표시됩니다.

05

얼굴을 화면 중앙에 위치한 후 '경비'버튼을 누르면 저장합니다.

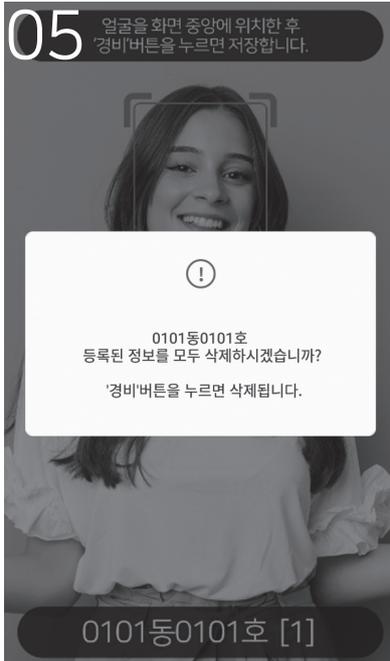

세대 얼굴 등록 삭제 시 :

[화음] 버튼을 눌러, 메시지 창의 내용을 확인 한 후 [화음] 버튼을 누르면 세대에 등록된 얼굴 정보가 모두 삭제됩니다.