

상호식인터폰

IP-201P 사용 및 설치 설명서

KOCOM [품질보증서]

1. 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 저희 코콤 제품을 정상적으로 사용함에 있어 제조상의 결함으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 구입하신 일로 부터 1년간 무상으로 A/S해 드립니다.
3. 다음의 경우에는 보증기간중 일지라도 유상으로 A/S해 드립니다.
 - 가. 사용자의 이동 또는 취급부주의로 인한 고장
 - 나. 부당한 수리 또는 내부를 변경, 손상시킨 경우
 - 다. 천재지변에 의한 고장
 - 라. 보증서에 미기입 또는 무확인 정정, 손실할 때
4. 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
5. A/S를 요청시에는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.

※ 본 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

제 품 명	
모 델 명	IP-201P
기 기 명	
형 식 번 호	
제 조 번 호	년 월 일
구 입 일	구입일로 부터 1년
보 증 기 간	
판 매 점	
판 매 점 주 소	




1577-0051 (서비스 센터 대표 전화번호)


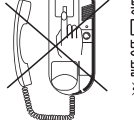



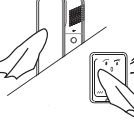
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면
고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- 톤닝 신호음
- 간편한 2선 유극성
- 통화거리 : Ø0.65mm 배선 사용시 300mm

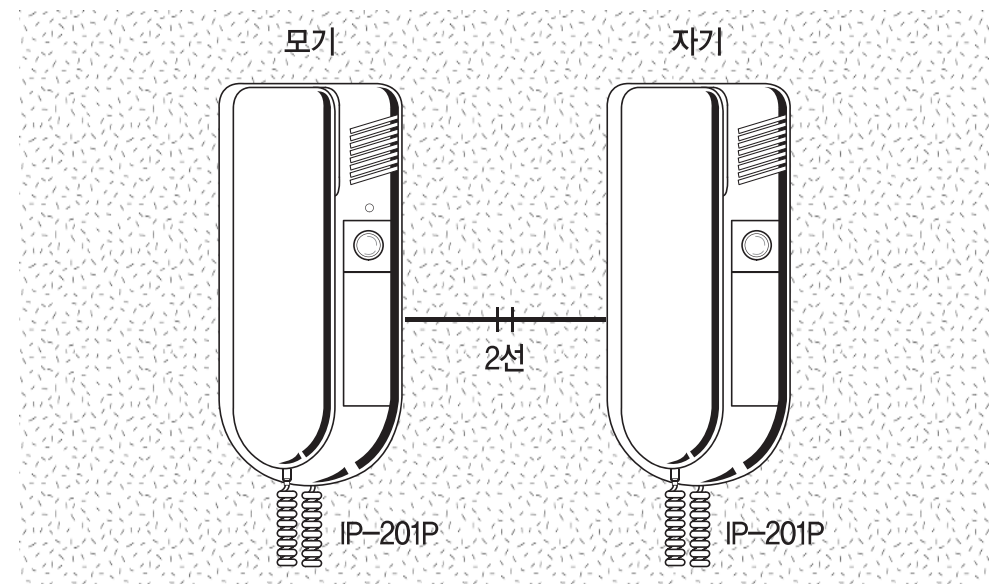
저희 제품을 구입하여
주셔서 대단히 감사합니다.
사용전에 잘 읽어 보시고
반드시 보관하십시오.
감사합니다.



사용상의 주의사항

 <p>본 기기는 전자식 정밀기기로 만들어져 있으므로, 임의로 분해하지 마십시오.</p>	 <p>통화상태에서 후크 스위치를 손으로 누르지 마십시오. 후크 스위치를 누르는 동시에 상대방에서 호출시 송수화기에서 호출음이 크게 발생 되므로 청각에 부담을 줄 수 있습니다. ※통화를 끊거나 타세대 전환시 송수화기를 이용하여 주십시오.</p>
 <p>본 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.</p>	 <p>청소시 물 묻은 손, 또는 휘발성의 벤젠, 신나등을 사용하지 마십시오. 중성세제를 부드러운 천에 묻혀 닦은 후 미루수건으로 닦아 주십시오.</p>
 <p>가습기, 난로등을 가까이 두지 마십시오. 고온다습은 고장의 원인이 됩니다.</p>	 <p>제품 외형을 수시로 부드러운 천으로 가볍게 닦아서 청결한 제품을 유지하십시오.</p>


각부의 명칭

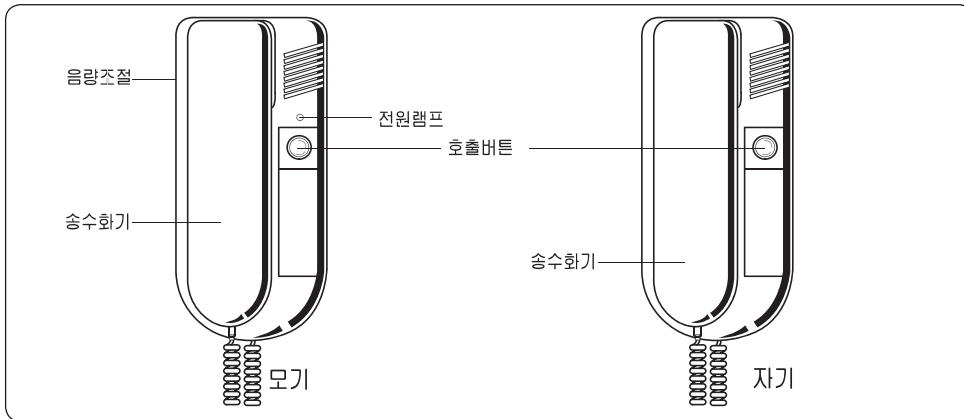


사용방법 (동작설명)



배선연결도

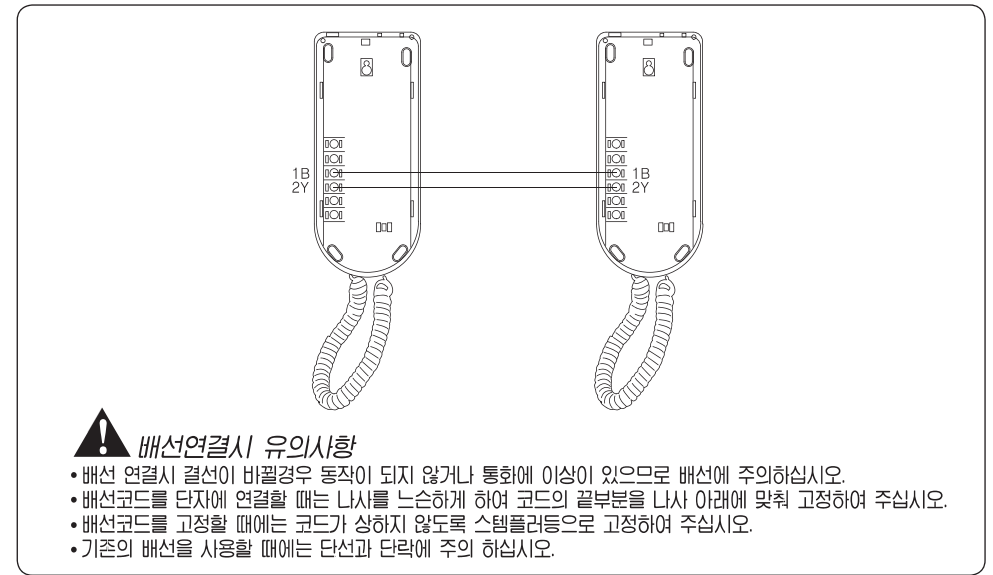

설치방법

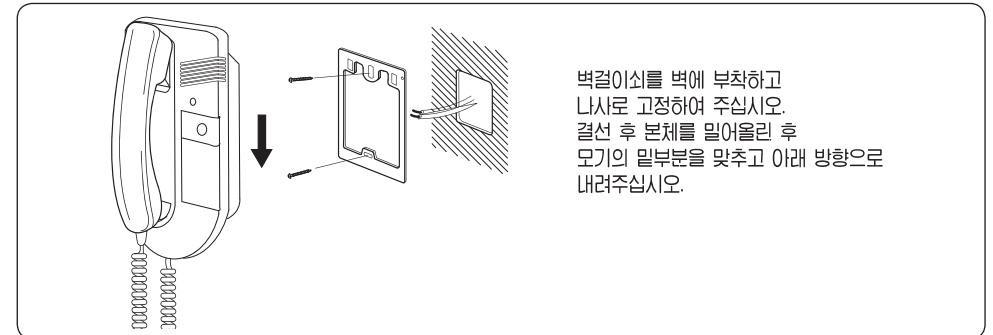

※건전지 삽입 및 교환 방법(DC용) - 제품 출시시 건전지가 삽입되어 있지 않으므로 다음과 같이 넣어 주십시오.

1. 모기 본체 중앙의 전지 덮개는 열어 주십시오.
2. 건전지 4개를 +, - 표시에 맞추어 넣어 주십시오.
3. 모기 송수화기를 들어 전원램프의 점등을 확인하십시오.

제품사양

모델명	IP-201P(DC)	IP-201P(AC)
전원	DC 6V(LR- 'AA' 1.5V x 4)	AC 220V~, 60Hz
신호음	톤닝음	
배선사양	2선 유극성	
통화거리	Ø0.65mm 배선 사용시 300m	
규격	108(W) x 218(H) x 80(D)mm	