

전국 대리점 및 A/S조직망

지역명	주 소	전화번호
서울사무소	서울시 강서구 염창동 260-7코콤빌딩	A/S문의080-010-0111
용산	서울시 용산구 한강로3가 1-3(나진상가 10-가122)	(02) 701-4561~3
세운상가	서울시 중구 신림동 세운상가 나동 가열 303	(02) 2275-8087,3846
영등포	서울시 영등포구 당산동 4가 32-26주영빌딩 102호-22호	(02) 2677-5989
강서	서울시 강서구 염창동 275-8	(02) 3661-9909
인천지역	인천광역시 중구 인현동 2	(032) 766-0001
의정부지역	경기도 의정부시 호원동 200-23	(031) 837-3511
대전지점	대전광역시 서구 용문동 242-30	(042) 538-2511~4
대구지점	대구광역시 중구 동문동 9-7	(053) 424-0350
포항지역	경상북도 포항시 남구 대도동 60-27	(054) 231-0988
부산지역	부산광역시 중구 부평동 1-33	(051) 247-9000 A/S: 245-0455
울산지역	울산광역시 남구 달동 569-8	(052) 269-8537
창원지역	경상남도 창원시 도계동 329 한호 한마음 상가	(055) 277-2750
광주지점	광주광역시 동구 금남로 5가 66-5	(062) 223-9951~3
전주지역	전북 전주시 완산구 효자동1가 160-11	(063) 222-8014
군산지역	전북 군산시 영화동 25-12	(063) 443-4026
제주지역	제주도 제주시 아라일동 2420-2	(064) 702-2051

품질보증서

제 품 명	
모 델 명	
구 입 일	20 년 월 일
보 증 기 간	구입일로 1년
판 매 점	
판 매 점 주 소	

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 저희 코콤 제품을 정상적으로 사용함에 있어 제조상의 결함으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 구입하신 일로부터 1년간 무상으로 A/S해 드립니다.
- 다음의 경우에는 보증기간중 일지라도 유상으로 A/S해드립니다.

가. 사용자의 이동 또는 취급부주의로 인한 고장	나. 부당한 수리 또는 내부를 변경, 손상시킨 경우
다. 천재지변에 의한 고장	라. 보증서에 미기입 또는 무확인 정정, 손실할때
- 본 보증서는 재발행치 않으므로 소중히 보관하십시오.
- A/S를 요할시에는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.

※ 본 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.


KOCOM

다세대 경비폰

KIP-120 사용 및 설치 설명서

- FND 표시 (7-SEGMENT * 4)
- 세대 호출 기능
- 로비에서 호출받는경우 통화 가능
- 경비실 버전확인 기능
- 세대 라인 체크 기능

저희 제품을 구입하여
주셔서 대단히 감사합니다.
사용전에 잘 읽어 보시고
반드시 보관하십시오.

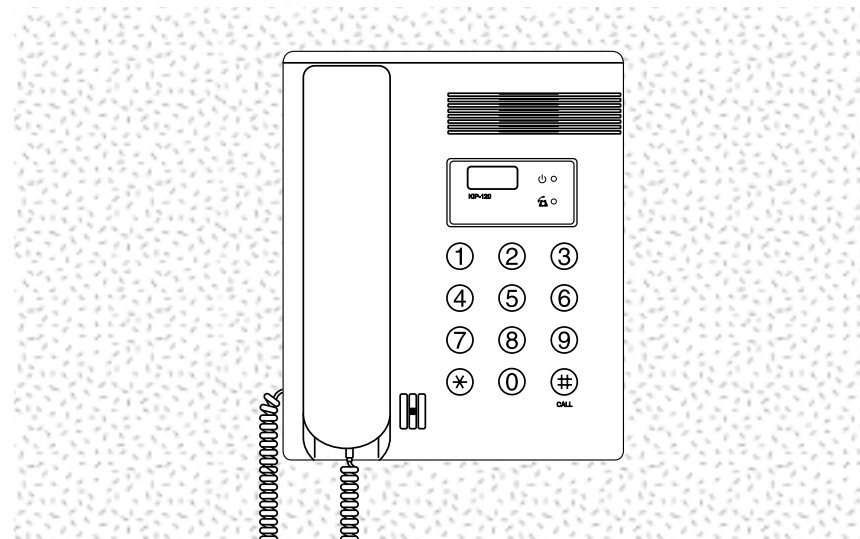

주식회사 코콤


안전상의 주의


안전하게 사용하기 위해서는 꼭 지켜주세요.


- 다 읽으신 후에는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.
- 바르게 설치하기 위해서는 꼭 읽어 주시고 사양에 맞게 설치 하십시오.
- 이 안전상 주의에 나타나 있는 내용은 소비자가 구입하신 상품의 사양에 포함되어 있지 않는 항목도 기재되어 있습니다.
- 잘 읽으신 후 올바르게 사용하시고 의문 사항은 A/S로 문의 하십시오.


그림표시에 대하여

이 안전상의 주의 혹은 제품예의 표시에는 제품을 안전하고 바르게 사용하고, 제품 사용자와 다른 사람의 위험과 재산의 손실을 미연에 방지하기 위하여 여러가지 그림표시를 하고 있습니다. 그표시와 도면기호의 의미는 다음과 같습니다.내용을 잘 이해하시고, 본문을 읽어 주십시오.


 **경고** 이 표시를 무시하고 잘못 취급을 하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 상징되는 내용을 표시하고 있습니다.


 **주의** 이 표시를 무시하고 잘못 취급을 하면 사람이 부상을 입을 가능성 이 상징되는 내용 혹은 물질적 손실만의 발생이 상징되는 내용을 표시하고 있습니다.


 **절대로 하지 말라는 기호**입니다.

 **반드시 지시에 따라 행하라는 표시**입니다.


도면기호의 의미

 기호는 주의(고전압, 감전, 위험, 경고를 포함)를 촉구하는 내용이 있는 것을 말하는 것입니다.








 기호는 금지의 행위를 뜻하는 내용입니다. 도면중, 주위에 구체적인 금지내용 (좌측도면의 경우 분해금지)이 그려져 있습니다.

 기호는 행위를 강제하기도 하고 지시하는 내용을 뜻합니다. 도면중에 구체적인 지시내용이(좌측의 경우 전원 플러그를 콘센트에서 분리한다) 그려져 있습니다.


경고

-  폐기시의 주의
- 다 사용한 전지는 화기가 있는곳에 던지지 마십시오. 폭발로 화재나 화상의 원인이 됩니다.






주의

-  설치시의 주의
- 전원의 배선공사는 전기공사기사등의 자격자가 한다라고 법률로 의무화 되어 있습니다. 무자격자의 공사는 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
-  통신선의 배선공사는 기술과 경험이 필요하므로 판매점 등에 상담해 주십시오.
- 통신선은 전기설비 기준등에 따라서 전원선으로 부터 떨어져서 설치해 주십시오. 혼접한 경우 화재, 감전및 통신장애의 원인이 될 수 있습니다.
-  흔들리는 테이블, 경사진곳등 불안정한 장소는 피해 주십시오.
- 떨어지고, 넘어지는등, 파손의 원인이 됩니다.
-  진동, 충격이 많은곳에는 설치는 피하여 주십시오. 낙하, 전도에 의한 파손 원인이 됩니다.
- 방우형의 기기라도 누수가 되는 경사면에는 설치하지 마십시오. 누전의 원인이 됩니다.
-  벽걸이형의 기기에 벽걸이쇠가 있을 경우 안전하게 보관해 주십시오.
- 벽걸이쇠가 신체에 걸려 부상의 원인이 됩니다.
-  벽걸이형 장치는 낙하지 않게 설치해 주십시오.
- 지진등으로 낙할 경우 상처의 원인이 됩니다.
-  벽면에 설치시에는 벽면제의 두께, 재질에 주의 하여 주십시오.
- 사용중에 낙하로 상처의 원인이 됩니다.

사용상의 주의

-  기기위에 무거운 것을 놓아두지 마십시오.
- 넘어지거나 낙하로 상처의 원인이 됩니다.

보수점검시의 주의

-  기기의 내부에 먼지가 그대로 있고 장시간 청소를 하지 않으면 화재 등의 원인이 됩니다.
- 필요에 의해 내부의 청소, 점검은 판매점 등에 상담해 주십시오.
-  기기에 손을 넣을 경우는 플러그를 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내린 후 행하여 주십시오.
-  젖은 물건 벤젠, 신나, 뜨거운 물에 주의해 주십시오.
- 세제를 스프레이등으로 기기에 직접사용하지 마십시오.
-  기기를 이동시킬 경우는 콘센트에서 플러그를 빼주십시오.
- 전원선이 단자등으로 접속되고 있는 기기의 경우 판매점, 전문가에게 의뢰해 주십시오.
-  휴즈 교체시 휴즈를 손으로 직접 만지지 마시고 절연된 공구(전기가 통하지 않는 공구, 롱로즈 등)를 사용하거나 A/S로 문의 바랍니다.



경 고

시공상의 주의

- 욕실안이나 세탁기의 가까운곳 습기, 먼지 많은 장소에 설치하지 마십시오.
화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 조리대, 가습기, 히터등의 가까운곳 유열, 열기, 습기가 있는곳을 피하여 설치하거나 가까이 두지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 먼지, 금속분, 유화수소가스등 유해가스가 있는 장소에는 설치하지 마십시오.
화재, 감전 및 누전의 원인이 됩니다.
- 물이나 약품등이 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 전원 코드에 상처를 내거나 파손하거나 가공하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
무거운것을 올려 놓거나 가열 하거나 잡아당기면 파손의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까운 곳에 두지 마십시오. 코드의 피복이 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
플러그를 뺄때에는 전원코드를 잡아 당기지 마십시오.
- 코드의 손상으로 화재, 감전의 원인이 됩니다. 꼭 플러그를 잡고 빼주세요.
- 젖은손으로 플러그를 빼지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.



- 기존 배선을 사용할 경우는 적합한지 확인 하시고 설치하여 주십시오.
화재, 감전의 원인이 됩니다.



- 이동시킬 경우는 꼭 플러그를 콘센트에서 빼서 통신선등 외부의 접속선을 뺀 것을 확인 후
행하여 주십시오 코드의 상처로 화재, 감전의 원인이 될 수도 있습니다.



- 표시된 정격 전압 이외의 전압으로 사용을 금합니다. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 본체 전원단자를 지정된 기기 이외의 다른기기 전원으로 사용하지 마십시오.
화재, 감전, 누전의 원인이 됩니다.



- 지정된 배선 재질을 사용하여 배선을 실시해 주십시오.
지정된 선재외에 공사를 행하면 화재의 원인이 됩니다.



- 방수성의 성능표시가 없는 기기는 누수가 있는 장소에 설치하지 마십시오.
감전, 누전의 원인이 됩니다.
- 전원을 넣은 채 공사를 하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.



- 전원선은 지정된 방법으로 확실하게 접속 하시고 반드시 접지 하십시오.
화재의 원인이 됩니다.



- 지정 전원단자 이외의 단자에 전원을 접속하지 마십시오.
화재, 감전의 원인이 됩니다.



- 시스템을 구성하는 경우는 지정된 기기 이외의 기기를 접속 하지 마십시오.
화재의 원인이 됩니다.



- A/C개폐기 설치시 누전, 감전의 요인(철대문 또는 전기가 통하는)을 제거 후 시공 하십시오.
• 전원을 반드시 차단한 후에 A/S 또는 설치를 하십시오.



경 고

사용상의 주의

- 본 제품은 민수용이므로 산업용이나 군사용으로는 사용을 금합니다.
- 기기를 조작하는 경우 젖은손 으로 조작하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 기기상에 물이 있는 용기 또는 작은 금속물을 놓치 마십시오.
흘리거나 기기내에 들어갈 경우 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기의 통풍구를 막거나 금속류등 이물질들을 넣지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기의 지정되지 않은 전지, 새로운 전지와 다사용한 전지를 함께 사용하지 마십시오.
또한 극성에 맞게 넣어주십시오. 건전지의 파열액 누출에 의해 화재, 상처의 원인이 됩니다.
- 방문객의 영상이나 음성이 나오지 않을시 신분을 확인 후 열어 주시고 A/S의뢰를 바랍니다.
- 낙뢰에상될시 또는 낙뢰시 사용을 금합니다. 화재, 감전의 원인이 됩니다.



- 기기의 뒷뚜껑, 캐비닛, 커버는 열지 마십시오.
감전의 원인이 됩니다.



- 전원코드를 가공하거나 무리하게 휘거나 잡아 빼지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기를 개조하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
송수화기를 귀에 대고 있는 경우는 후크보턴을 누르지 마십시오.
- 호출음으로 귀에 손상이 오는 원인이 됩니다.

이상시의 주의

- 전원코드가 파손이 되면 (심선의 노출, 단선등) 반드시 교체 하십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 통화가 되지 않는다. 화상이 나오지 않는다. 호출이 되지 않는다. 이상음이 나온다.
등의 기기상에 이상이 생기면 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내리
고 건전지를 분리해서 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오.
그대로 전원을 넣어두면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 만일 이물이 들어간 경우는 먼저 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리
거나 건전지를 분리해서 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오.
그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 만일 연기가 나오고 이상한 냄새가 날 경우 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다. 바로 플러그를
콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 건전지를 빼서 연기가 나지 않는것을
확인 후 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오.
고객께서 직접 수리하는 경우 위험 하오니 절대 직접 수리를 금합니다.
- 만일 이기기를 떨어뜨리거나 캐비닛을 파손한 경우 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전
원을 차단한 후 건전지를 분리해서 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면
화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 직사광선을 피하여 주시고 누수등이 없는곳, 가능한 먼지가 적고 고온이 발생하지 않는 장소에 보관해 주
십시오. 기기의 열화에 의한 화재, 감전의 원인이 됩니다.



각 시스템별 안전, 경고, 주의 사항

- 본 기기는 전자식 정밀 기기로 만들어져 있으므로 임의로 분해하지 마십시오.
- 제품 설치 시 설치사양(코름에서 제시한 사양)에 맞게 설치 하십시오.
- 제품에 이물질(STICKER, 자석, 병따개, 쇠젓가락 등)을 접촉 하거나 삽입하지 마십시오.
(제품의 수명단축과 파손등 사용자에게도 위험이 초래됩니다.)
- 장마철 시 물이 배선을 타고 시스템에 영향을 줄 수 있으므로 중단 배선처리는 U자형처리를 바랍니다.

다세대 시스템

- 설치시에 타 배선이나 기타 금속 물질이 다세대 시스템과 접촉이 일어나지 않도록 주의 하십시오.
- 설치시에 이물질이 들어가지 않도록 주의 하십시오.
- 설치시에 각 모델별 배선 사양을 습득 하시고 설치 하시기 바랍니다.
- 설치시에 배선의 길이 및 규격은 설치 매뉴얼에 나와있는 길이 및 규격 배선을 사용 하십시오.
- 기기에 무리한 힘을 가하거나 충격을 주면 고장의 원인이 됩니다.
- 임의로 개폐하지 마십시오.(임의로 개폐할 경우에는 A/S가 되지 않을 수 있습니다.)

로비폰 : KLP-[100,104,108,112], KLP-[P100,P104,P108,P112], KDP-[100,104,108,112]

- 로비폰 설치시 낙뢰나 기타 강한 쇼크에 의해 시스템에 치명적인 영향이 있을수 있으므로 반드시 접지 하십시오.
- 세대 비밀 번호 등록 방법은 해당 제품 설명서를 참조 하십시오.
(텐키 로비폰 [KLP-100,KLP-P100,KDP-100]에 해당 되는 내용 입니다.)

영상 분배기 : KVS-104P

- 영상 분배기는 4세대 까지가 설치 가능 합니다.
- 4세대 이상일 경우에는 추가로 영상 분배기를 설치 하십시오.

영상 증폭기 : KHU-102P

- 설치시에 영상 입,출력을 설치 사양과 동일하게 연결 하십시오.

비디오폰

- 제품을 조립 시 벽걸이쇠와 AC/DC(신호용) 배선이 접촉되지 않도록 하십시오.
- 배선의 연결 시 배선을 적절히 벗겨서 연결 하십시오. (길게 벗겨서 연결할 경우 합선의 우려가 있습니다.)
- 신호용 배선이 AC선과 같이 배관되지 않도록 주의 하십시오. (화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다.)
- 송,수화기를 떨어 뜨리지 마시오 (파손 또는 배선이 빠지거나 끊어져서 통화가 되지 않을 수도 있습니다.)
- 단자에 배선을 연결할 때 규격에 맞는 드라이버를 사용하십시오. (만약 나사가 마모될 수 있으며, 배선이 빠질 수도 있습니다.)
- 젖은 수건, 걸레등으로 CRT면을 닦지 마십시오. 제품 안으로 물기가 스며들 경우, 제품 누전의 원인이 됩니다. 반드시 마른 수건이나 부드러운 천으로 닦아 주시기 바랍니다.
- 물이 스며들거나 누수가 되는 곳에 현관 카메라를 설치하지 마십시오. 제품 감전 및 누전의 원인이 됩니다.

HOME AUTO : KHV-444/454/446/456

- 금속체를 FUSE 커버 안쪽으로 삽입하지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 스피커에 귀를 가까이 대지 마십시오. 갑작스런 호출 또는 신호음으로 귀에 이상이 생길 수 있습니다.
- 전원 ON/OFF후에는 메모리의 내용이 정확히 저장되어 있는지 다시 확인 하십시오.
자동통보시 데이터가 손실될 수 있습니다.
- 감지기는 규격에 맞는 제품을 사용하십시오. 과전압, 과전류로 인한 화재의 발생 위험이 있습니다.
- 동체 감지기 설치 시 동체 감지가 용이한 곳에 설치 바랍니다. 설치장소가 미흡하거나 동체 감지기 전면에 장애물이 있을 경우 감지기가 제대로 동작하지 않습니다.
- 방법 설정 시 감지기가 확실히 접촉되어 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 무선 전화기의 배터리는 충분히 충전한 후 사용해 주시고 아이들이 배터리를 만지지 않도록 하시고 배터리 커버를 잘 닫아주십시오. (아이들이 만지거나 넣거나 분해하면 위험합니다.)
- 제품 설치 시 경비실 통신선 배선의 극성에 주의바랍니다. 극성이 바뀌면 제품동작 및 아파트 전체 시스템에 영향을 줄 수 있습니다

4선 관련 제품 : KVM-930, 931, 960, IP-203APB, AM-10KP,KCV-344/354

- 제품 결선 시 배선과 벽걸이쇠 및 기타 기구물에 일정 간격을 유지 하십시오. 배선과 벽걸이쇠 등과 접촉이 되면, 누전 및 감전, 화재의 원인이 됩니다. (벽걸이쇠를 갖는 모든 비디오폰 제품에 해당 됩니다.)
- 배선은 규정한 배선을 사용하시기 바랍니다. 규정한 배선이 아닐 경우, 제품의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. (관련제품 : 비디오폰, CCTV 공용)

CCTV CAMERA

- 소음이 심한 곳에 설치하지 마십시오.
- 과도한 전자파가 나오는 곳에 설치하지 마십시오. 영상에 노이즈가 유기되거나, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 카메라를 외부에 설치할 경우, 외각 함체 안에 설치 바랍니다.
우천시 제품의 파손 및 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- 통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.
- 의료용, 군사용으로 사용하지 마십시오.
- 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오. 제품 수명의 단축 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 렌즈에 이물질이 묻었을 경우에는 부드러운 천으로 렌즈가 손상되지 않도록 조심스럽게 닦아 주십시오.
- 어린아이의 손에 닿지 않는 곳에 설치하십시오.

사용상의 주의사항

본 기기는 전자식 정밀 기기로 만들어져 있으므로, 임의로 분해하지 마십시오.

본 제품을 떨어 뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.

청소시 물 묻은 손, 또는 휘발성의 벤젠, 신나등을 사용하지 마십시오.


중성 세제를 부드러운 천에 묻혀 닦은 후 마른수건으로 닦아 주십시오

가습기, 난로 등을 가까이 두지 마십시오. 고온 다습은 고장의 원인이 됩니다


제품 외형을 수시로 부드러운 천으로 가볍게 닦아서 청결한 제품을 유지 하십시오.

각부의 명칭


■ 전면 부

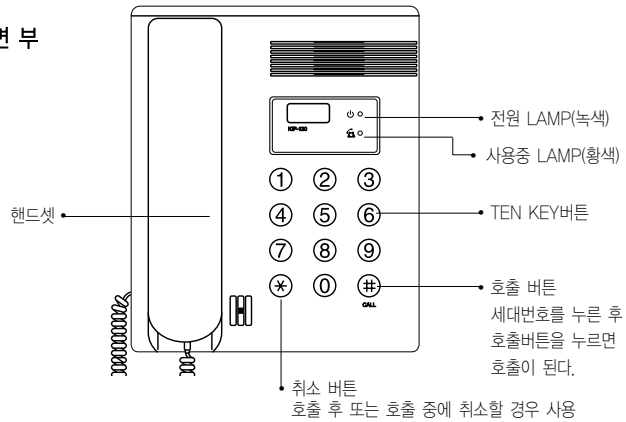

■ 후면 부

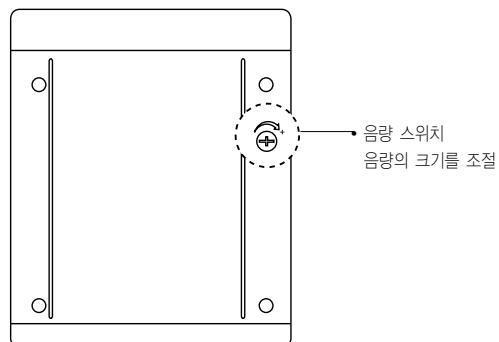

외부 결선도

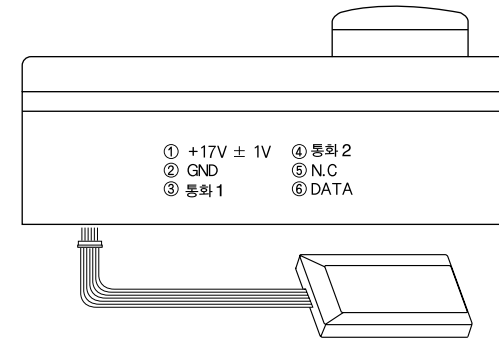

배선 연결 시 유의사항

- 배선 연결시 결선이 바뀔경우 동작이 되지 않거나 통화에 이상이 있으므로 결선에 주의 하십시오
- 배선코드를 단자에 연결할 때는 나사를 느슨하게 하여 코드의 끝 부분을 나사 아래에 맞춰 고정하여 주십시오.
- 배선코드를 고정할 때에는 코드가 상하지 않도록 스템플러등으로 고정하여 주십시오
- 기존의 배선을 사용할 때에는 단선과 단락에 주의 하십시오

제품사양

입 력 전 원	DC 17V ±1V (공통전원 입력)
내 부 동 작 전 압	DC 12.8V±1V
소 비 전 력	대기 시 1W 최대 / 동작 시 2.5 W 최대
보 증 온 도	0 ~ +50°C
통 화 방 식	Balance 회로
통 화 방 법	DUPLEX HANDSET CONVERSION
멜 로 디	TONE SOUND (인터폰, 비디오폰, 로비폰)
배 선	5선 유극성 (VCC / GND / 통화1 / 통화2 / DATA)
배 선 거 리 사 양	전원(+/GND) 1.2 ϕ 300M 이내
제 품 사 이 즈	가로 (165 mm) x 세로 (220 mm) x 높이 (80 mm)

제품의 기능 사양


- 다세대 주LINE 배선간 5선 유극성으로 결선된다.
- KVM-520(모니터)과 인터폰간 6선 유극성으로 결선된다.
- 현관의 차임스위치와는 2선 무극성으로 결선된다.
- 인터폰간 증설시에는 6선 유극성으로 결선한다.

제품의 기능 사양

- 호출 하고자 하는 세대의 번호를 텐키 번호로 누른 후
→ " # "호출 버튼을 누르면 세대로 호출이 갑니다.
- 세대 라인 CHECK 기능
핸드셋을 든후 "#"을 누른다 → 세대번호를 누른다.
→ "#"을누른다. → 세대가 정상적으로 동작할경우 FND에서"oh"가 표시된다.("oh"는 "OK"를 말함)
(보통 3초내에 응답이 없으면 비정상상태로 판단함)
- 비정상일 경우는 초기화 된다.
- 교환통화 및 로비와의 호출 통화 기능은 없음
[단 텐키 로비폰 (KLP-100, KLP-P100, KDP-100)이 설치 되어 있다면, 텐키 로비폰에서 호출하여 경비폰과 통화가 가능하다. 호출방법은 0을 누른 후, 호출 버튼을 누르면 경비폰으로 호출이 가며, 경비폰의 수화기를 들면 서로 통화가 가능하게 된다.]

■ 배선의 결선 사양

- 다세대 주LINE 배선간 5선 유극성으로 결선된다.

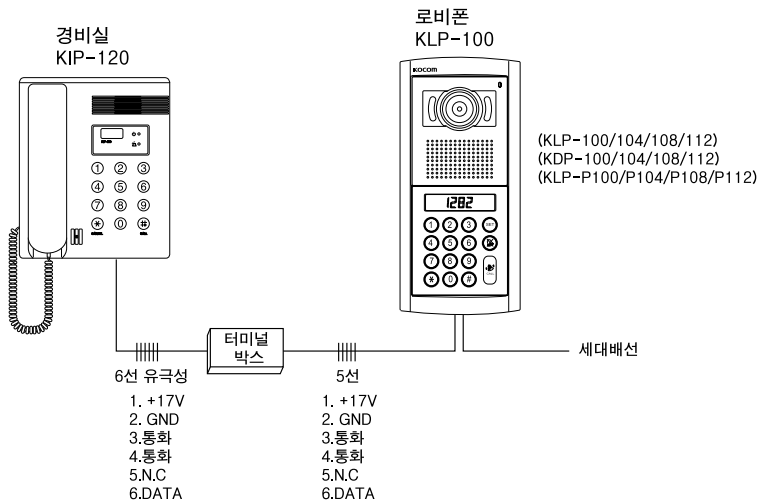

동작 설명서

■ 기능 설명

- 본 제품은 다세대 시스템 연동용으로 설계된 제품으로 비디오폰(KVM-520), 인터폰(KIP-603), 로비폰 (KLP-100,104,108,112/ KDP-100,104,108,112 / KLP-P100,P104,P108,P112). 과 연동가능하게 설계된 제품이다. (주의 : 타 시스템과 연결하여 사용할 수 없습니다.)

■ 로비 및 세대에서의 호출 음량조절 (VR1)

- 경비실(MASTER) 가변 볼륨 스위치를 조절하여 호출음의 음량을 소비자 사양에 맞도록 조절할 수 있습니다.

■ 세대에서 호출이 온 경우

- 대기시 세대기에서 경비폰으로 호출을 하면 경비폰 에서는 호출음(톤음)이 30초간 울린다.
- 호출음이 스피커로 출력되고 , (사용중) LED가 켜진다.
→핸드셋을 들면 세대와 자동으로 통화할 수 있다(통화유지시간 3분)
→ 이후 핸드셋을 내려 놓으면 종료 된다 (사용중 LED는 꺼진다.)

■ 세대로 호출하여 통화할 경우

- 세대로 호출할 경우 핸드셋을 들고 텐키 버튼으로 세대번호를 누른 후 # (Call) 버튼을 누르면 세대로 호출이 간다.
(30초간 유지)
→ 세대에서 통화 응답을 하면 통화 상태가 유지된다.(3분간)
→ 핸드셋을 내려 놓으면 자동으로 종료된다.

■ 로비에서 호출할 경우

- 로비폰에서 경비폰으로 호출할 경우 (단 , KLP-100 / KLP-P100 / KDP-100에서만 사용 가능합니다.)
로비폰에서 "0"을 눌러 호출을 할 경우 경비폰에서 호출을 받으면 핸드셋에서 호출톤음이 울린다 (30초 동안)
(로비의 ID가 표시된다)- (예: " 01 ")
→ 핸드셋을 들면 통화 상태가 된다 (3분간)
→ 핸드셋을 내려 놓으면 종료된다.

■ 경비실 초기 SETTING 및 기능

- 호출 하고자하는 세대의 번호를 누른 후 " # "호출 버튼을 누르면 세대로 호출신호를 보낸다.
- 세대 라인 CHECK 기능
핸드셋을 든후 "#"을 누른다 → 세대번호를 누른다.
→ "#"을누른다. → 세대가 정상적으로 동작할경우 FND에서"oh"가 표시된다.
(보통 3초내에 응답이 없으면 비정상상태로 판단함)
- 비정상일 경우는 초기화 된다.
- 교환통화 및 로비와의 호출 통화 기능은 없음
[단 텐키 로비폰 (KLP-100, KLP-P100, KDP-100)이 설치 되어 있다면, 텐키 로비폰에서 호출하여 경비폰과 통화가 가능하다. 호출방법은 0을 누른 후, 호출 버튼을 누르면 경비폰으로 호출이 가며, 경비폰의 수화기를 들면 서로 통화가 가능하게 된다.]
- 지하층 세대호출 방법
숫자 8을 누른다. → 지하층 세대 번호를 누른다. → " # " 을 누른다.