


제품 구성

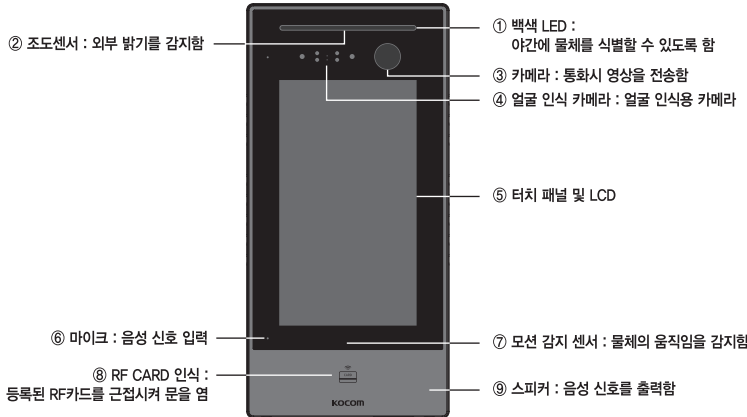

주의 사항

1. 본 기기는 여러 사람이 공용으로 사용하는 제품으므로 소중히 사용해 주세요.
2. 본 기기는 전자제품이므로 물청소를 삼가 주시길 바랍니다.
3. 본 기기는 충격을 받으면 파손이 되어 누전이 되거나 동작을 하지 않을 수 있습니다.
4. 절대로 분해하지 마세요.
5. 화기를 가까이하면 케이스가 변형되거나 파손될 수 있습니다.
6. 날카로운 물건으로 제품에 충격을 주지 마세요.
7. 기기 전면에 스티커나 이물질 붙이면 동작에 방해받을 수 있으니 삼가 주시길 바랍니다.

세대 호출

세대 호출 하기 ▶ 세대 번호 ▶ 세대 호출

- ▲ 전면 터치 패널을 한번 눌러주세요.
- ▲ "세대 호출 하기" 를 눌러주세요.
- ▲ "세대번호(호수)"를 입력후 "호출"을 눌러주세요.
- 만약, 세대번호를 잘못 눌렀거나 호출을 취소하려면 "<" 를 사용합니다.

경비실 호출

- ▲ 전면 터치 패널을 한번 눌러주세요.
- ▲ "경비실 호출 하기" 를 눌러주세요.
- "경비실 호출 하기" 를 누르면, 지정된 경비실 또는 초소로 호출됩니다.
- 비밀번호를 이용하여 공동현관 개폐시 3회 이상 오류가 발생하면 자동으로 경비실 또는 초소를 호출하여 통화가 이루어집니다.

사용자 안내문

기 종 별	사용자 안내문
A급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

입주 시 주의사항

로비폰을 탈/부착하실 경우 당사 고객센터로 문의 후 탈/부착하시기 바라며 당사에 문의 없이 제품을 탈/부착함으로써 인하여 발생한 하자에 대해서는 출장 수리비가 청구되오니 작업자 혹은 입주민께서는 유념하시기 바랍니다.

공동현관 문열림

- 얼굴 인식 : 등록된 얼굴 인식 후 자동으로 문이 열립니다.
- 세대 호출 : 세대와 통화하여 문을 열어달라고 합니다.
- 경비 호출 : 경비실과 통화하여 문을 열어달라고 합니다.
- 세대 비밀번호 사용 : 세대에 설정되어 있는 비밀번호를 이용합니다.

세대번호 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 세대 비밀번호 (4자리)

(3회 이상 틀리면 경비실로 호출됩니다.)

※로비폰에 세대 비밀번호 사용으로 설정되어 있어야 사용할 수 있습니다.

- RF-CARD 사용 : 등록된 카드를 기기에 근접하면 문이 열립니다.
- 공용 비밀번호 사용 : 로비폰에 설정되어 있는 공용 비밀번호를 이용합니다.

공용 비밀번호 입력 ▶ 공용 비밀번호 (4자리)

※로비폰에 공용 비밀번호 사용으로 설정되어 있어야 사용할 수 있습니다.

- 경비실 비밀번호 사용 : 경비실에 설정되어 있는 경비실 비밀번호를 이용합니다.
- 사용 방법 : "세대 비밀번호로 문열기" 를 누른 후 경비번호 두자리를 누릅니다. 그리고 경비실 비밀번호 4자리를 입력합니다.

경비실 번호 (2자리) ▶ 비밀번호 입력 ▶ 경비 비밀번호 (4자리)

(3회 이상 틀리면 경비실로 호출됩니다.)

공동현관 / 도어락 출입 시 주의사항


일부 스마트폰 유심카드 및 교통카드(교통카드 포함 신용카드)의 고유번호 ID가 중복되기 때문에 이를 로비폰이나 도어락에 출입카드로 사용할 시 보안상의 문제가 발생될 수 있습니다.

스마트폰, 교통카드 등을 출입용으로 등록 · 사용하지 마시고 반드시 코콤 전용 RF 카드 또는 태그 키를 사용하시기 바랍니다.


스마트폰, 교통카드 등을 공동현관기(로비폰) 또는 디지털 도어락에 등록을 할 때 사용 중인 경우에는 반드시 등록을 해지하여 주시기 바랍니다.

스마트폰, 교통카드 등을 등록 해지하는 방법 및 RF 전용 카드 재발행이 필요하신 경우에는 아파트 관리사무소나 코콤 A/S센터(전국 1577-0051)로 문의하시기 바랍니다.


얼굴 등록 설정 방법

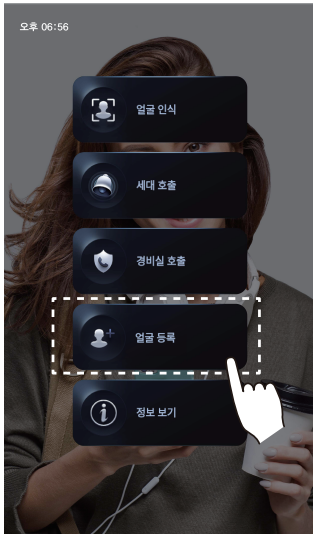


안내 메뉴에서
얼굴 등록 버튼을 누릅니다.

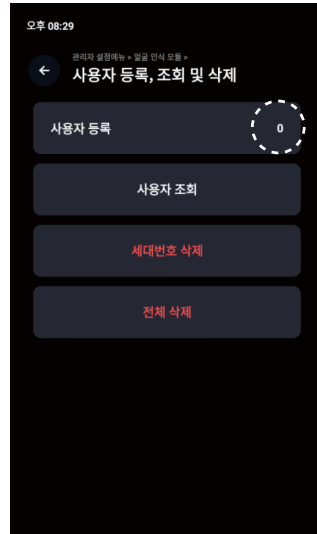


- 현재 등록된 얼굴 수를 표시합니다.
- 최대등록 수는 2만 명을 등록할 수 있습니다.

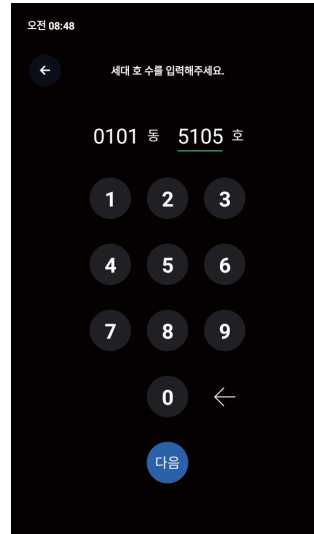


세대 동, 호 번호를 입력 후
다음 버튼을 누릅니다.

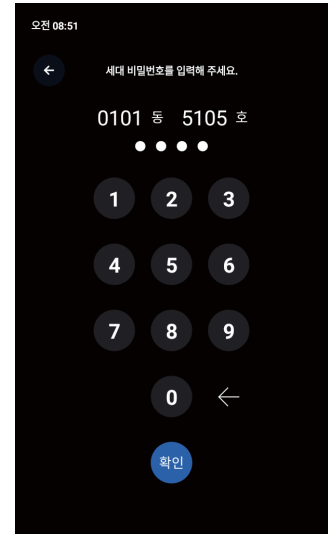

비밀번호 4자리 입력 후
확인 버튼을 누릅니다.

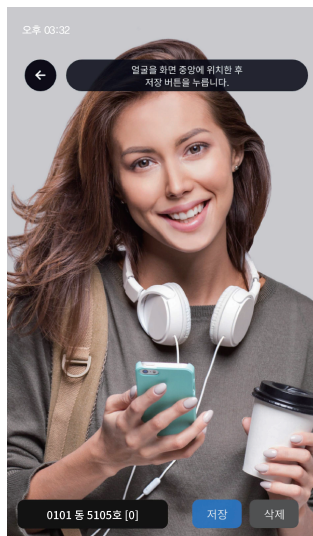

0101동 5105호 [0]의 저장된
얼굴 수를 표시합니다.

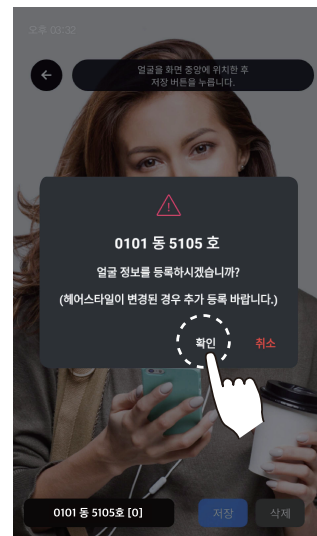

<확인> 버튼을 누르면 등록됩니다.



- 등록이 완료되면 0101동 5105호 [1]의
저장된 얼굴 수를 표시합니다.
- 한 개의 세대번호에는 최대 99명을
등록할 수 있습니다.

※ 얼굴 등록 시 주의 사항

- 얼굴이 화면 중앙에 잘 보이도록 위치해 주세요.
- 표정이 변하지 않도록 주의하십시오. (웃는, 찡그린 얼굴, 윈크 등)
- 화면의 지시에 따르지 않을 경우 얼굴 등록이 오래 걸리거나 실패할 수 있습니다.
- 모자, 선글라스, 안대를 착용하지 마십시오.
- 두 명의 얼굴이 화면에 동시에 나타나지 않도록 주의하십시오.
- 한 번에 한 사람씩 등록하십시오.
- 안경을 착용한 사용자는 안경 착용 전/후 얼굴을 모두 등록할 것을 권장합니다.
- 이마, 눈, 눈썹, 귀가 가려지지 않도록 주의하십시오.
- 헤어스타일이 변경된 경우 추가 등록 바랍니다.