

# 공동현관기 [로비폰] 사용설명서 [MODEL : ASTRO KLP-70D BT]

※ 본 사용설명서는 자주 사용되는 기능 위주로 작성되었으며, 자세한 사항을 알고자 할 경우 별도의 사용설명서를 참조 바랍니다.

## 제품 구성



## 코콤 로비폰 앱을 다운받아 편리하게 사용하세요

스토어에서 kocom ble lobby 를 검색한 후 다운로드 합니다



## 주의사항

1. 본 기기는 여러 사람이 공용으로 사용하는 제품으로 소중히 사용해 주세요.
2. 본 기기는 전자제품이므로 물청소를 삼가 주시길 바랍니다.
3. 본 기기는 충격을 받으면 파손이 되어 누전이 되거나 동작을 하지 않을 수 있습니다.
4. 절대로 분해하지 마세요.
5. 화기를 가까이하면 케이스가 변형되거나 파손될 수 있습니다.
6. 날카로운 물건으로 제품에 충격을 주지 마세요.
7. 기기 전면에 스티커나 이물질이 붙이면 동작에 방해를 받을 수 있으니 삼가 주시길 바랍니다.

## 보안 기능



- 보안 키 (🔒) 를 눌렀을 때, 숫자키가 무작위로 배열되어 입주자 세대번호 및 비밀번호가 보호됩니다.

## 취소 기능



- 대기 상태에서 (X) 를 누를 때 마다 숫자키의 크기가 3단계로 변화됩니다.

## 경비실 호출



- ◀ 경비실 호출 키 (🔔) 을 눌러주세요.
- 경비 호출 키 (🔔) 을 누르시면, 지정된 경비실 또는 초소로 호출됩니다.
- 비밀번호를 이용하여 공동현관 개폐시 3회 이상 오류가 발생하면 자동으로 경비실 또는 초소를 호출하여 통화가 이루어집니다.

## 사용자 안내문

기 종 별	사용자 안내문
A급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

## 입주시 주의사항

홈오토 및 비디오폰을 탈/부착하실 경우 당사 고객센터로 문의 후 탈/부착하시기 바라며 당사에 문의 없이 제품을 탈/부착하거나 인테리어/도배 작업으로 인하여 발생한 하자에 대해서는 **출장 수리비가 청구**되오니 인테리어/도배 작업자 혹은 입주민께서는 유념하시기 바랍니다.

## 세대 호출

### 세대번호



- ▲ 세대번호(호수)를 입력합니다.
- ▲ 세대 호출 키 (🔔) 을 눌러주세요.
- 1001호를 호출한다면, (1)(0)(0)(1) 키를 연속으로 누릅니다.  
만약, 세대번호를 잘못 눌렀거나 호출을 취소하려면 (X) 키를 사용합니다.

## 공동현관 문열림

- 세대 호출 : 세대와 통화하여 문을 열어달라고 합니다.
- 경비 호출 : 경비실과 통화하여 문을 열어달라고 합니다.
- 세대 비밀번호 사용 : 세대에 설정되어 있는 비밀번호를 이용합니다.

### 세대번호

### 비밀번호 입력

### 세대 비밀번호 입력



(3회 이상 틀리면 경비실로 호출됩니다.)

- RF-CARD 사용 : 등록된 카드를 기기에 근접하면 문이 열립니다.

## 공동현관 / 도어락 출입시 주의사항

일부 스마트폰 유심카드 및 교통카드(교통카드 포함 신용카드)의 고유번호 ID가 중복되기 때문에 이를 로비폰이나 도어락에 출입카드로 사용할 시 보안상의 문제가 발생될 수 있습니다.

**스마트폰, 교통카드 등을 출입용으로 등록·사용하지 마시고 반드시 코콤 전용 RF 카드 또는 태그 키를 사용하시기 바랍니다.**  
 스마트폰, 교통카드 등을 공동현관기(로비폰) 또는 디지털 도어락에 등록을 할 때 사용 중인 경우에는 반드시 등록을 해지하여 주시기 바랍니다.  
 스마트폰, 교통카드 등을 등록 해지하는 방법 및 RF 전용 카드 재발행이 필요하신 경우에는 아파트 관리사무소나 코콤 A/S센터(전국 1577-0051)로 문의하시기 바랍니다.


# 공동현관기 [로비폰] 사용설명서 [MODEL : ASTRO KLP-70D BT]

※ 본 사용설명서는 자주 사용되는 기능 위주로 작성되었으며, 자세한 사항을 알고자 할 경우 별도의 사용설명서를 참조 바랍니다.

## 코콤 로비폰 앱 사용설명



① 앞 장의 코콤 로비폰 앱 다운방법을 참고하여 Lobby Phone 앱을 스마트폰에 다운로드 후 설치해 주세요.

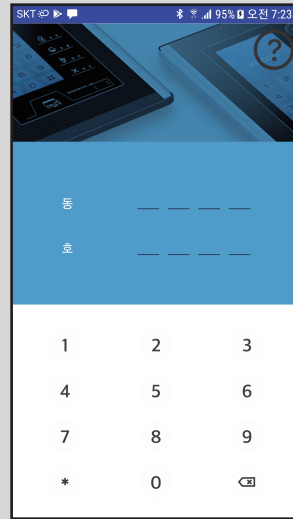

② 우리집 동, 호 번호를 입력하세요.  
(로비폰 대기화면에 동 번호 표시가 없을 경우 0000동으로 입력해주세요.)



③ 로비폰에 등록되어 있는 세대 비밀번호를 입력하세요. 만약 없을 경우 먼저 해당 로비폰앞에서 비밀번호를 등록해 주세요.

## 문열림 기능



### 센서 문열림 모드 동작 설명

1. 스마트폰의 움직임이 감지가 되면 동작을 시작합니다.
2. 로비폰은 문열림 패킷을 수신 후 근접센서 또는 버튼이 터치 되면 문이 열립니다.  
(단, 30초 동안 근접센서 또는 버튼 터치가 없으면 해제 됩니다.)

### 센서 문열림 모드 주의사항

1. 주변환경 및 스마트폰 기기에 따라 동작 거리 및 시간이 다를 수 있습니다.
2. 센서모드의 경우 스마트폰의 움직임이 감지가 되어야 동작 합니다.  
(책상 위에 두거나 가만히 서 있으면 동작 하지 않습니다.)
3. 저층세대의 사용자로 인하여 의도하지 않은 문열림이 발생할 수 있습니다.
4. 센서 문열림 모드 사용자가 공동현관 주변에 머무를 경우 의도하지 않은 문열림이 발생할 수 있습니다.
5. 최종 근접센서 감지 또는 특정 버튼으로 동작 되므로 해당 스마트폰 사용자가 아닌 다른 사람도 문열림이 될 수 있습니다.
6. 배터리 소모가 발생 하므로 스마트폰 사용시간이 줄어들 수 있습니다.

## 블루투스 연동 개념도

