


공동현관기 [로비폰] 사용설명서 [MODEL : K6B LP-70D BT]

※본 사용설명서는 자주 사용되는 기능 위주로 작성되었으며, 자세한 사항을 알고자 할 경우 별도의 사용설명서를 참조 바랍니다.

제품 구성

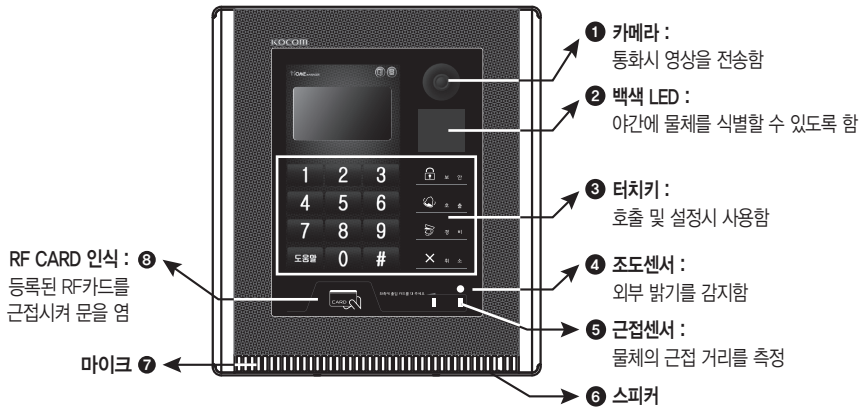

주의사항

1. 본 기기는 여러 사람이 공용으로 사용하는 제품이므로 소중히 사용해 주세요.
2. 본 기기는 전자제품이므로 물청소를 삼가 주시길 바랍니다.
3. 본 기기는 충격을 받으면 파손이 되어 누전이 되거나 동작을 하지 않을 수 있습니다.
4. 절대로 분해하지 마세요.
5. 화기를 가까이하면 케이스가 변형되거나 파손될 수 있습니다.
6. 날카로운 물건으로 제품에 충격을 주지 마세요.
7. 기기 전면에 스티커나 이물질이 붙이면 동작에 장애를 받을 수 있으니 삼가 주시길 바랍니다.

보안 기능



- 보안 키 (보안 키)를 눌렀을 때, 숫자키가 무작위로 배열되어 입주자 세대번호 및 비밀번호가 보호됩니다.

취소 기능



- 대기 상태에서 (X)를 누를 때 마다 숫자키의 크기가 3단계로 변화됩니다.

세대 호출

세대번호



▲ 세대번호(호수)를 입력합니다.

▲ 세대 호출 키 (세대 호출)를 눌러주세요.

- 1001호를 호출한다면, (1)(0)(0)(1)(세대 호출) 키를 연속으로 누릅니다. 만약, 세대번호를 잘못 눌렀거나 호출을 취소하려면 (X) 키를 사용합니다.

경비실 호출



◀ 경비실 호출 키 (경비실 호출)를 눌러주세요.

- 경비 호출 키 (경비실 호출)를 누르면, 지정된 경비실 또는 초소로 호출됩니다.
- 비밀번호를 이용하여 공동현관 개폐시 3회 이상 오류가 발생하면 자동으로 경비실 또는 초소를 호출하여 통화가 이루어집니다.

세대 비밀번호 설정

※ 세대와 통화상태 일 때만 가능합니다.

세대를 호출하여 통화를 유지하고 있는 상태에서



- 1001호의 입/출입 비밀번호를 바꾸시려면, (1)(0)(0)(1)(세대 호출) 버튼을 연속으로 눌러 세대를 호출하여 통화가 이루어지면, (#)(#)(0)(0)(#) 버튼을 누르고 원하는 비밀번호 4자리를 입력한 후, (확인) 버튼을 누르면 비밀번호 설정은 완료되고, 통화를 종료합니다.

공동현관 문열림

- 세대 호출 : 세대와 통화하여 문을 열어달라고 합니다.
- 경비 호출 : 경비실과 통화하여 문을 열어달라고 합니다.
- 세대 비밀번호 사용 : 세대에 설정되어 있는 비밀번호를 이용합니다.

세대번호 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 세대 비밀번호 (4자리)

(3회 이상 틀리면 경비실로 호출됩니다.) 4자리 인식은 버전 52.07 이상부터 적용
 ※로비폰에 세대 비밀번호 사용으로 설정되어 있어야 사용할 수 있습니다.

- RF-CARD 사용 : 등록된 카드를 기기에 근접하면 문이 열립니다.
- 공동 비밀번호 사용 : 로비폰에 설정되어 있는 공동 비밀번호를 이용합니다.

공동 비밀번호 입력 ▶ 공동 비밀번호 (4자리)

※로비폰에 공동 비밀번호 사용으로 설정되어 있어야 사용할 수 있습니다.

- 경비실 비밀번호 사용 : 경비실에 설정되어 있는 경비실 비밀번호를 이용합니다.

경비실 번호 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 경비 비밀번호 (4자리)

(3회 이상 틀리면 경비실로 호출됩니다.)

입주 시 주의사항

홈오토 및 비디오폰을 탈/부착하실 경우 당사 고객센터로 문의 후 탈/부착하시기 바라며 당사에 문의 없이 제품을 탈/부착하거나 인테리어/도배 작업으로 인하여 발생한 하자에 대해서는 출장 수리비가 청구되오니 인테리어/도배 작업자 혹은 입주민께서는 유념하시기 바랍니다.


공동현관 / 도어락 출입 시 주의사항

일부 스마트폰 유심카드 및 교통카드(교통카드 포함 신용카드)의 고유번호 ID가 중복되기 때문에 이를 로비폰이나 도어락에 출입카드로 사용할 시 보안상의 문제가 발생할 수 있습니다.
스마트폰, 교통카드 등을 출입용으로 등록·사용하지 마시고 반드시 코콤 전용 RF 카드 또는 태그 키를 사용하시기 바랍니다.
 스마트폰, 교통카드 등을 공동현관기(로비폰) 또는 디지털 도어락에 등록을 할 때 사용 중인 경우에는 반드시 등록을 해지하여 주시기 바랍니다.
 스마트폰, 교통카드 등을 등록 해지하는 방법 및 RF 전용 카드 재발행이 필요하신 경우에는 아파트 관리사무소나 코콤 A/S센터(전국 1577-0051)로 문의하시기 바랍니다.

공동현관기 [로비폰] BLE 사용설명서

※ 본 사용설명서는 자주 사용되는 기능 위주로 작성되었으며, 자세한 사항을 알고자 할 경우 별도의 사용설명서를 참조 바랍니다.


코콤 로비폰 문 열림 앱 사용설명

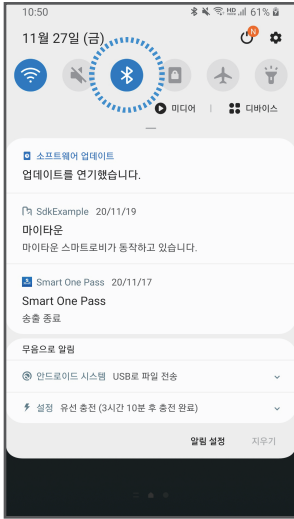

① 휴대폰의 블루투스 기능을 켭니다.




② 스토어에서 “코콤 스마트 IoT 연동 문 열림”을 검색한 후 설치 합니다.
③ “설치” 아이콘이 안보일 경우 이전 앱을 삭제하신 후 재 설치 하세요.

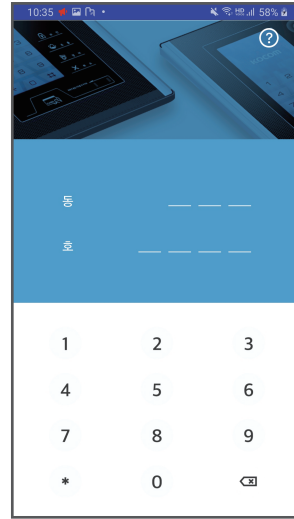

④ 로비폰 표시(등록)된 동, 호 번호를 입력하세요.



⑤ 로비폰에 등록되어 있는 세대 비밀번호를 입력하세요.

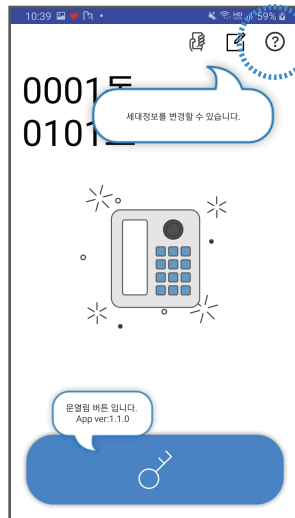

⑥ 상단에 ㉔ 버튼을 눌러 앱 버전을 꼭 확인 하시기 바랍니다.

문 열림 기능


센서 문 열림 모드 동작 설명

1. 로비폰 외부로 연결된 센서(옵션)에 접근하면 공동현관 문이 열립니다.

센서 문 열림 모드 주의사항

1. 주변환경 및 스마트폰 기기에 따라 동작 거리 및 시간이 다를 수 있습니다.
2. 저층세대의 사용자로 인하여 의도하지 않은 문 열림이 발생할 수 있습니다.
3. 센서 문 열림 모드 사용자가 공동현관 주변에 머무를 경우 의도하지 않은 문 열림이 발생할 수 있습니다.
4. 최종 근접 센서 감지되면 해당 스마트폰 사용자가 아닌 다른 사람도 문 열림이 될 수 있습니다.
5. 앱 동작 시 배터리 소모가 발생하므로 스마트폰 사용시간이 줄어들 수 있습니다.
6. 제조사(또는 통신사) 또는 구글/애플사의 정책에 따른 휴대폰 프로그램(OS) 변경에 따라 호환성 이슈가 발생할 수 있습니다.

블루투스 연동 개념도

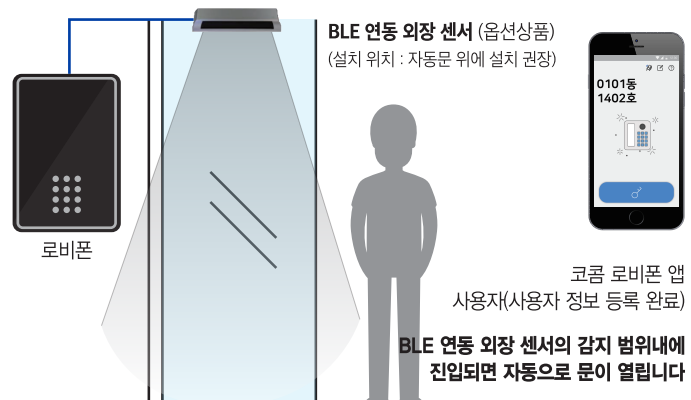

- 1) 안드로이드 앱 : 1.1.3 이상 부터 동작
- 2) 아이폰 앱 : 1.0.7 이상 부터 동작
(앱 종료 시 아이폰으로 문 열림 기능 사용이 되지 않습니다.)
- 3) 안드로이드 OS버전 : 7.0 이상 부터 정상 동작
- 4) 아이폰 OS버전 : 13.0 이상 부터 정상 동작