



## 세대 통화

### ■ 세대로 호출을 할 경우

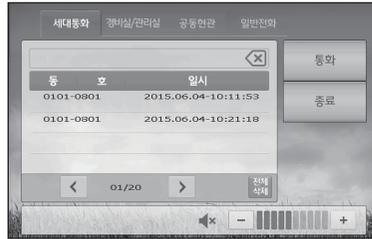

[Q]기능키를 이용한 세대 호출 방법 1

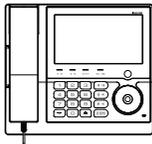

1. 제품 전면의 **[세대]** 키를 누릅니다.
2. 다이얼 버튼을 이용하여 해당 동/호수를 누릅니다.  
예) 10동 10호 호출시 **[1]+[0]+[1]** + 조그 확인 버튼 + **[0]+[1]** + 조그 확인 버튼
3. 해당 세대로 호출이 갑니다.
4. 호출 이후 동작은 내를 이용한 호출 방법과 동일합니다.

### ■ 세대에서 호출이 왔을 경우

1. 스피커에서 세대 호출음이 울리며, 호출한 세대 동/호를 보여줍니다. (30초 이내에 통화를 하지 않으면 자동으로 호출이 취소됩니다.)
2. 송수화기를 들면 통화가 연결됩니다. (통화시간 : 3분)  
(단, 핸드프리 통화를 원하시면 송수화기를 내려 놓은 상태에서 통화 아이콘을 누르거나 조그 확인 버튼을 누릅니다.)
3. 통화 중 송수화기를 내려 놓거나 조을 아이콘을 터치하면 통화가 종료됩니다.

## 일반 전화

### ■ 전화를 발신할 경우(경비실 전원이 공급될 때)



### ■ 전화를 수신할 경우(경비실 전원이 공급될 때)



1. **[일반전화]** 아이콘을 누릅니다.
2. 해당 화면에 **통화 아이콘**을 누릅니다.
3. **호출할 전화번호**를 누릅니다.  
(상대방이 전화를 받으면 통화가 연결됩니다.)
4. 통화 중 송수화기를 내려 놓거나 종료 아이콘을 터치하면 통화가 종료됩니다.

1. 스피커로 전화 호출음이 울립니다.
2. CID 서비스가 가능하면 화면상에 상대방의 전화번호가 나타납니다.
3. 송수화기를 들면 통화가 연결됩니다.(통화시간 : 3분)  
(단, 핸드프리 통화를 원하시면 송수화기를 내려 놓은 상태에서 통화 아이콘을 누르거나 조그 확인 버튼을 누릅니다.)
4. 통화 중 송수화기를 내려 놓거나 종료 아이콘을 터치하면 통화가 종료됩니다.

※본 제품은 전원 OFF시 국선 기능이 동작하지 않습니다.

## 공동 현관기

### ■ 공동현관기로 호출을 할 경우



[Q]기능키를 이용한 공동현관기 호출 방법 1




1. 제품 전면의 **[공동현관기]** 키를 누릅니다.
2. 다이얼 버튼을 이용하여 해당 공동현관 번호를 누릅니다.  
예) 10번 공동현관기 호출시 **[1]+[0]** + 조그 확인 버튼
3. 해당 공동현관기로 호출이 갑니다.
4. 호출 이후 동작은 내를 이용한 호출 방법과 동일합니다.

### ■ 공동현관기로 부터 호출이 왔을 경우


1. 스피커에서 로비 호출음이 울리며, 호출한 로비 번호를 보여줍니다. (30초 이내에 통화를 하지 않으면 자동으로 호출이 취소됩니다.)
2. 송수화기를 들면 통화가 연결됩니다. (통화시간 : 3분)  
- 통화 중에 문열림 기능 버튼을 눌러 자동문을 개폐할 수 있습니다.
3. 통화 중 송수화기를 내려 놓거나 종료 아이콘을 터치하면 통화가 종료됩니다.  
(문열림 기능 버튼을 눌러 자동문을 열어 주었는지 경우 자동으로 통화가 종료됩니다.)

## 부재 설정

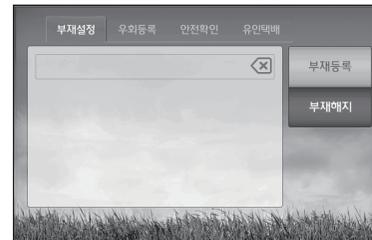

1. 부재시 타 경비실에서 호출 받을 수 있도록 설정해주는 기능입니다.
2. **부재 설정 아이콘**을 누릅니다.
3. **부재 등록 및 해지**를 설정할 수 있습니다.

## 우회 등록 설정

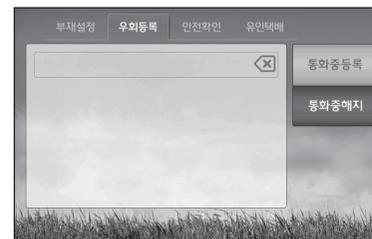


1. 통화중일 경우 타 경비실에서 호출 받을 수 있도록 설정하는 기능입니다.
2. **우회 등록 아이콘**을 누릅니다.
3. UI 화면에서 **우회 할 경비 호**를 입력합니다.
4. **우회중 등록 및 해지**를 설정할 수 있습니다.

## 경비실 / 관리실

### ■ 경비실로 호출을 할 경우



[Q]기능키를 이용한 경비실 호출 방법 1

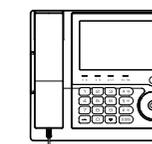

1. 제품 전면의 **[경비실]** 키를 누릅니다.
2. 다이얼 버튼을 이용하여 해당 경비 번호를 누릅니다.  
예) 10번 경비 호출시 **[1]+[0]** + 조그 확인 버튼
3. 해당 경비로 호출이 갑니다.
4. 호출 이후 동작은 내를 이용한 호출 방법과 동일합니다.

### ■ 경비실에서 호출이 왔을 경우

1. 스피커에서 경비 호출음이 울리며, 호출한 경비 번호를 보여줍니다. (30초 이내에 통화를 하지 않으면 자동으로 호출이 취소됩니다.)
2. 송수화기를 들면 통화가 연결됩니다.(통화시간 : 3분)  
(단, 핸드프리 통화를 원하시면 송수화기를 내려 놓은 상태에서 통화 아이콘을 누르거나 조그 확인 버튼을 누릅니다.)
3. 통화 중 송수화기를 내려 놓거나 종료 아이콘을 터치하면 통화가 종료됩니다.

## 방법 알림



1. 세대에서 방법 발생시 해당 방법의 아이콘 깜빡이며 하단에 동호정보가 나타납니다.
2. **경보정지** 버튼을 터치하면 경보가 울리지 않습니다.
3. **전화** 아이콘 터치시 발생된 세대로 통화가 연결됩니다.