



제품 구성

■ 모니터 구성품

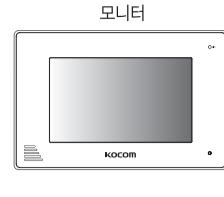

4x25mm(4개)
벽걸이식 고정용 비스
3x8mm(1개)
벽걸이식에
모니터 고정 비스

2PIN 방법 연결용 배선(일반용)

8PIN 세대간선 연결용 배선


4PIN 현관카메라 연결용 배선

4PIN 도어락 연결용 배선(유동용)
7PIN 로비 IN-OUT 영상 연결용 배선(유동용)
[현관 배관 동작 연결용 배선]

4x25mm(4개)
벽걸이식 고정용 비스
3x8mm(1개)
벽걸이식에
모니터 고정 비스

■ 카메라 구성품

[KC-C60]

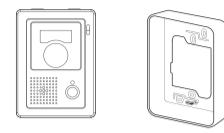

카메라 고정용 받침대
4x10mm(2개)
카메라 고정용
받침대 고정 비스

[KC-C71]





매입형 설치용
구성부품

2.6x6mm(1개)
카메라 고정 비스

각 부분의 설명과 기능

■ 모니터

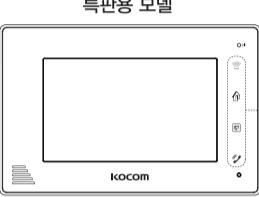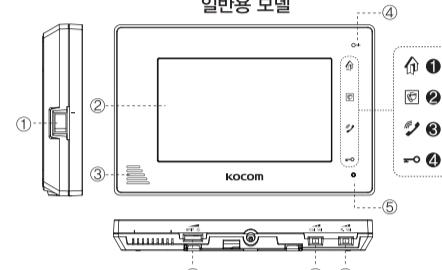

① 전원스위치 : 입력 AC전원을 ON / OFF
② 모니터 화면 (LCD) : 현관 카메라의 영상이 표시
③ 스피커 : 현관 카메라의 수화음이 들립니다.
④ 마이크 : 음성 입력 마이크
⑤ 전원LED
⑥ BRIT : 통화 중일 때 조절 스위치를 돌려 화면 밝기를 조절
⑦ Call Vol : 호출음 3단계 조절
⑧ R. Vol : 통화 음량 3단계 조절

일반용 모델 버튼사양
① 외출 버튼 : 외출상황을 설정
② 비상 버튼 : 비상 상황시 경비호출
③ 경비 버튼 : 경비실 호출, 통화
④ 통화 버튼 : 호출이 왔을 때 통화
⑤ 문열림 버튼 : 통화중 문열림

① LED : 야간 방문자식별을 위한 LED
② 현관 카메라 렌즈 : 카메라 영상을 모니터로 전달
③ 스피커 : 모니터의 수화음이 들립니다.
④ 마이크
⑤ 전원 LED
⑥ 통화 버튼 : 호출이 왔을 때 통화
⑦ 문열림 버튼 : 통화중 문열림

관리자 메뉴 설정방법

- 전원을 넣고 약 20초 안에 “문열림” 버튼을 약 5초 동안 누르면 셋업 메뉴 진입
- 메뉴 진입 상태에서 현관 카메라 및 로비, 경비 연동 동작 하지 않음

※ 이후 기능키는 다음과 같이 동작합니다.

- 메뉴 버튼 : 외출버튼 ► 메인 메뉴에서 대기모드(메뉴모드 종료)로 전환시 서브 메뉴에서 메인 메뉴로 전환
- U P 버튼 : 경비버튼 ► UP 버튼으로 사용
- DOWN 버튼 : 통화버튼 ► DOWN 버튼으로 사용
- 확인 버튼 : 문열림버튼 ► 메인 메뉴에서 서브 메뉴로 진입시 사용 서브 메뉴에서 커서 위치 변경시 사용 서브 메뉴의 마지막 위치에서 메인 메뉴로 진입시 사용


〈설정화면〉

1 번 호 1234동 1234호
2 모 드 주장치
3 멀 로 디 1회
4 카 라 C71
5 마 이 크 5
6 비 밀 번 호 1234
7 초 기 화 NO



- 번호 : 세대 동번호 및 호번호
- 모드 : 주장치 / 다세대
- 멜로디 : 멜로디 횟수
- 카메라 : 연동 현관 카메라 종류 (KC-C60, C71)
- 마이크 : 마이크 볼륨값 [5단계 1~5]
- 비밀번호 : 로비기기 문열림 비밀번호
- 초기화 : 공장 초기화

사용방법-공통


■ 현관카메라에서 모니터로 호출이 오는 경우

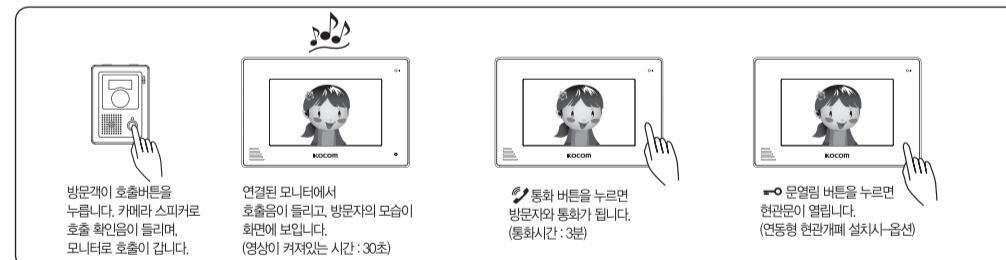

■ 외출 설정 방법

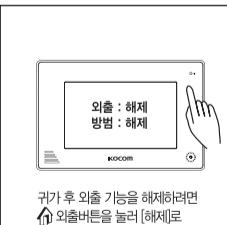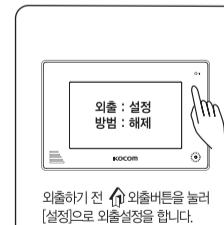

■ 경비에서 모니터로 호출이 오는 경우

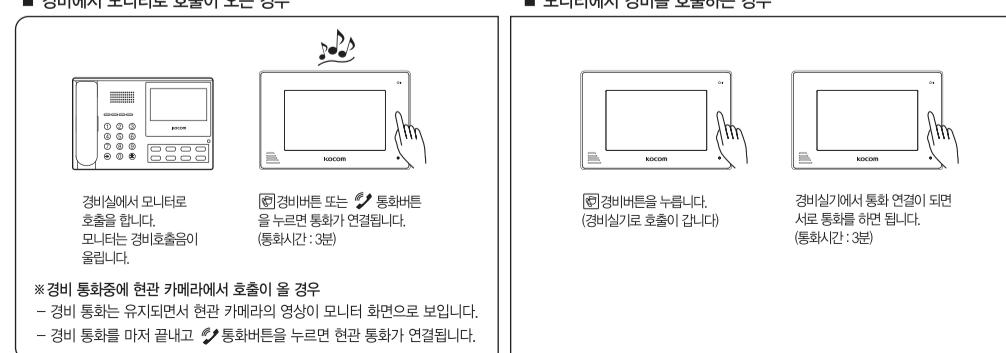

설치 방법


■ 모니터 설치위치

모니터의 설치 높이는 화면 중심부가 눈 높이에 오는 약 1,500mm가 표준입니다. 이 경우 벽걸이식의 중심배관 Box의 중심이 비단에서 약 1,450mm가 됩니다.
표준 설치 높이

■ 카메라 설치위치

카메라 설치 높이는 펜즈부가 지면에서 약 1,400mm가 표준입니다. 이 경우 카메라 더미의 중심(배관 Box)이 비단에서 약 1,390mm가 됩니다.
표준 설치 높이

■ 모니터 설치방법

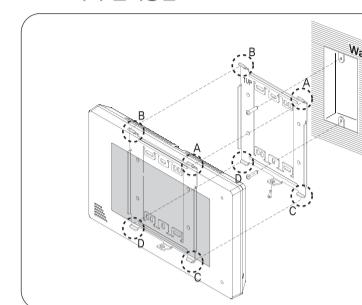


■ 전원코드를 절단하여 전원선과 직접 연결하는 경우

- 전기공사는 직접하면 안됩니다. 제품을 설치할 경우는 전기공서 자격증을 소지한자 또는 전기설비업자에게 의뢰하여 설치해야 합니다.
- 전원코드를 절단하여 전원선과 연결하면서 전선 금속부분이 노출되지 않도록 절연테프로 충분히 고정해야 합니다. [전선 피복이 노출되면 전선간에 피복이 서로 접촉하여 화재 또는 감전 사고 등이 발생할 수 있으니 주의해야 합니다.]
- 전기공사를 하는 경우는 전원을 차단하고 제품을 끌어내야 합니다.

■ KC-C60 설치방법



■ KC-C71 설치방법

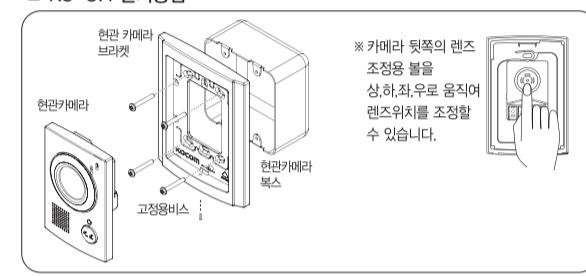


제품 사양

제품명	KCV-C374W / KCV-C374B
전원	AC 220V/60Hz
사용온도	0°C ~ 40°C
LCD크기	7인치 Digital LCD
결선방식	①세대간선 연동시 → 유극성 8선 ②현관카메라 연동시 → 유극성 4선
통화방식	핸드폰 통화방식
설치방식	벽면 노출형
제품크기	222 (W) x 144 (H) x 33 (D)mm
선로길이	현관카메라 : 30m UTP CAT.5E 기준거리 600m(경비실 세대거리)

사용방법-특판용모델

■ 비상기능

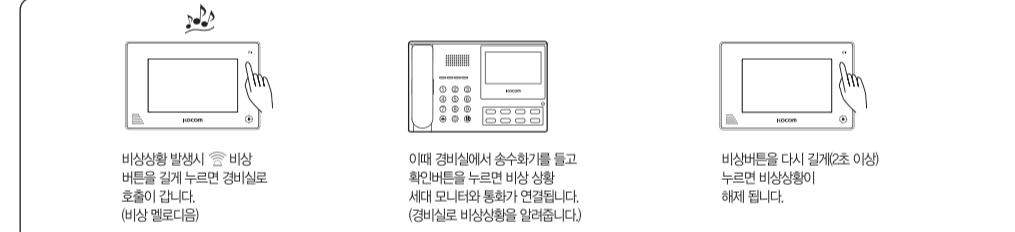


사용방법-일반용 모델

■ 공동현관(로비)에서 모니터로 호출이 오는 경우




■ 방법 설정 방법

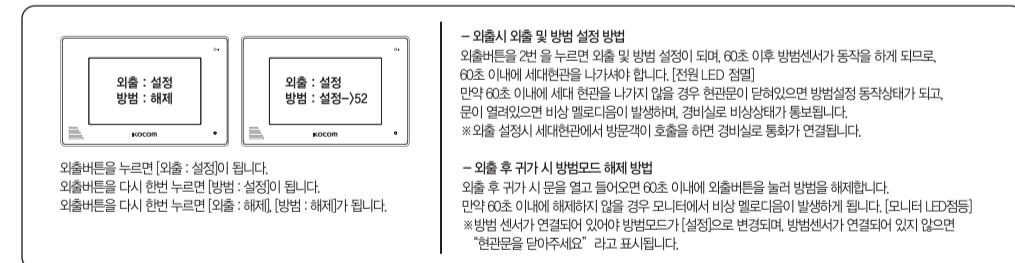

제품 결선

* 반드시 아래와 같이 결선 완료 후에 각 모니터의 전원을 [ON]으로 하신 후 정상 동작을 확인 합니다.

■ 특판용 모델 결선도

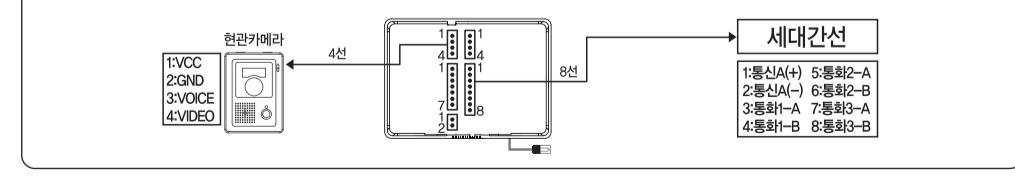

■ 일반용 모델 제품 결선도

